







Powered by
aquabot

Bottom Access

Automatický bazénový vysavač

**Návod k použití pro automatický
bazénový vysavač**



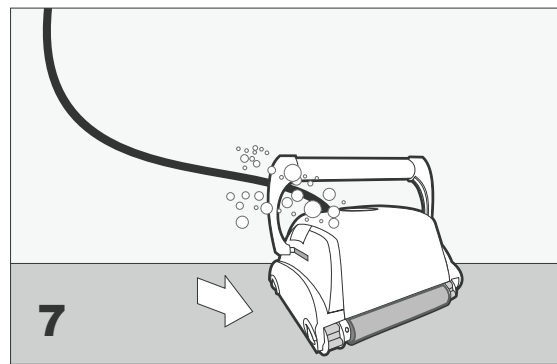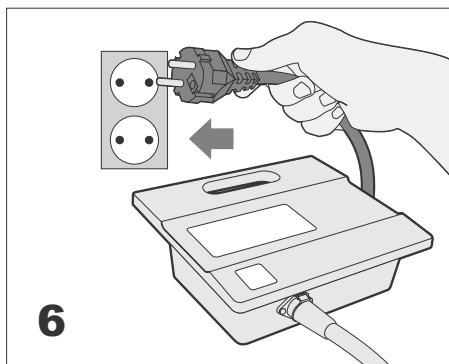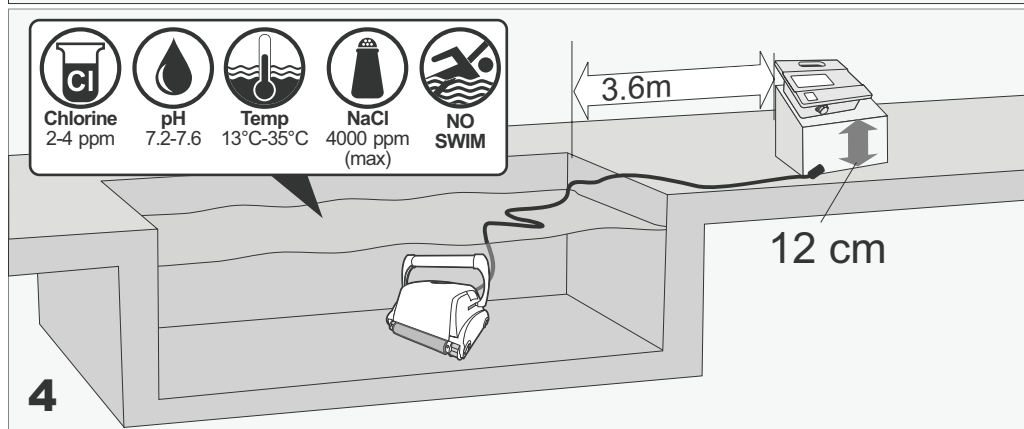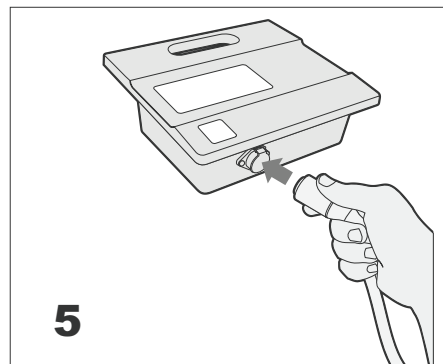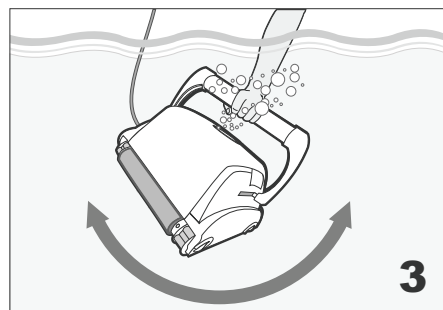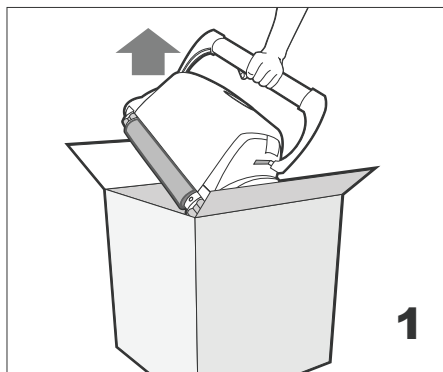

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny

Úvod

- Popis bazénového vysavače
- Způsob čištění Vašeho bazénu
- Provozní podmínky

Komponenty

- Jednotka
- Zdroj napájení

Používání bazénového vysavače

- Před prvním uvedením do provozu
- Před umístěním jednotky do vody
- Spuštění jednotky do vody
- Čisticí cyklus
- Zastavení provozu jednotky
- Vytažení jednotky z vody

Údržba

- Čištění filtračního koše
- Skladování bazénového vysavače
- Kontrola pohonu čerpadla

Programování vysavače

- Zdroj napájení
- Ovládací tlačítka
- Externí časovač

Průvodce řešením problémů

Dálkové ovládání

- Popis dálkového ovládání
- Použití dálkového ovládání

Přepavní vozík (volitelné)

- Montáž přepavního vozíku
- Montáž rukojeti k přepavnímu vozíku
- Umístění jednotky do přepavního vozíku

Přepavní vozík (volitelné)

- Komponenty
- Montáž přepavního vozíku

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI

VAROVÁNÍ: Nezapojte napájecí jednotku do uzemněné zásuvky ani nezapínejte bazénový vysavač přepnutím do polohy "ON (ZAPNUTO)", pokud vysavač není zcela ponořen do vody. Spuštění vysavače mimo vodu okamžitě způsobí vážná poškození, která budou mít za následek zrušení platnosti záruky.

Po ukončení čisticího cyklu ponechte vysavač ještě v bazénu po dobu 15 až 20 minut. To umožní dostatečné ochlazení motoru. Nenechávejte vysavač v bazénu trvale. Napájecí jednotku vždy vypínejte přepnutím do polohy "OFF (VYPNUTO)" a odpojujte ji od napájecí zásuvky před vyjmutím vysavače z bazénu.

VAROVÁNÍ: Vysavač nesmí být používán, pokud jsou ve vodě lidé. Výrobek je určen pouze k použití v bazénech.

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení musí být napájeno z obvodu s proudovým chráničem s vypínacím proudem (RCD), který nepřesáhne 30 mA.
- Připojení do sítě musí být v souladu s místními a národními podmínkami a předpisy pro elektrická připojení (bezpečnostní standard pro elektroinstalace).
- Nesprávná manipulace s jednotkou může mít za následek únik maziv.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit pracovník servisu výrobce nebo kvalifikovaný a školený pracovník, aby nedošlo k nebezpečné situaci.



Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim touto osobou nebyly poskytnuty instrukce týkající se používání tohoto spotřebiče. Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.



VAROVÁNÍ: Pro ochranu elektrické zásuvky a ochranu před případným úrazem elektrickým proudem musí být nainstalován přerušovač zemního spojení (GFCI - pro USA) nebo proudový chránič (RCD - pro Evropu).

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Úvod

Popis bazénového vysavače

Bazénový vysavač čistí dno a stěny bazénu a shromažďuje nečistoty ve svém interním filtračním koši. Tento návod popisuje obsluhu vysavače včetně jeho čištění, údržby a skladování.

Pokyn:

Tento návod k použití popisuje více modelů bazénového vysavače. Některé komponenty a funkce se mohou v závislosti na modelu lišit.

Způsob čištění Vašeho bazénu

Po umístění do bazénu a aktivaci pracuje jednotka podle programu, který byl nastaven na napájecím zdroji. Jednotka se pohybuje podél dna a stěn bazénu tak, aby pokryla celou oblast. Po dokončení programu zůstane jednotka nehybně ležet na dně bazénu.

Pokyn:

Pohyb po stěnách je doplňková funkce. Pokud je tato funkce aktivní, jednotka se v pravidelných intervalech, které řídí interní program, pohybuje po stěnách. Schopnost jednotky pohybovat se po schodech závisí na tvaru a materiálu schodů.

Provozní podmínky


Jednotka je určena výhradně k použití v bazénu za následujících podmínek:

- Teplota 13 - 35 °C (55 - 95 °F), doporučená teplota mezi 22 - 32 °C (72 - 90 °F).
- pH vody: 7,2 - 7,6
- Obsah chlóru: Obsah chlóru by měl odpovídat požadavkům výrobce daného bazénu.

Pokyn:

Jednotka nebude správně fungovat, pokud nedodržíte pokyny uvedené v tomto návodu k použití.


Komponenty

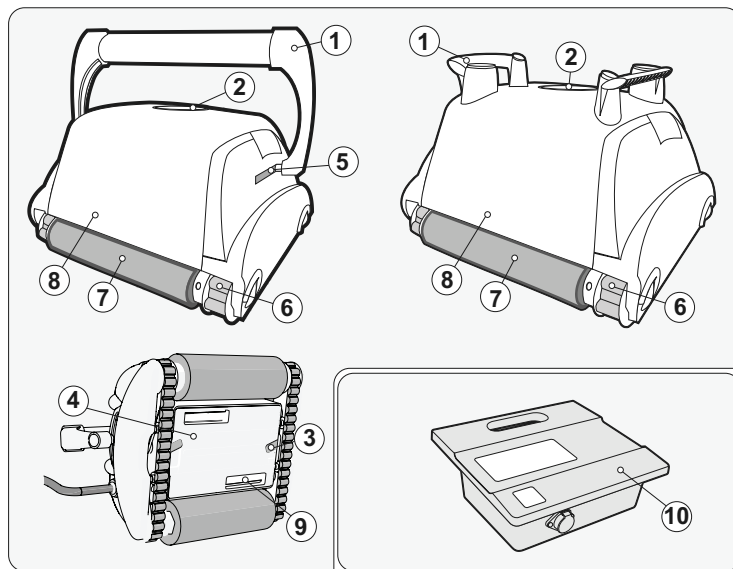

- 1) Rukojeť
- 2) Horní výpust
- 3) Zámek filtračního koše
- 4) Filtr
- 5) Mechanismus zámku rukojeti
- 6) Hnací kolo
- 7) Čisticí kartáč
- 8) Tělo jednotky
- 9) Sací otvor
- 10) Zdroj napájení

VOLITELNÉ

- 11) Dálkové ovládání
- 12) Převážný pouzdro
- 13) Převážný vozík
- 14) Externí časovač (lze dokoupit)

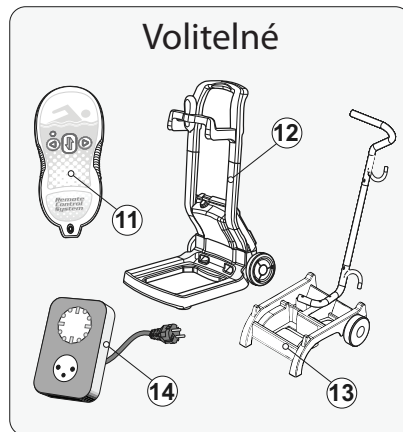


Komponenty

Zdroj napájení

Zdroj napájení je s jednotkou spojen plovoucím kabelem. Zdroj je napájen střídavým proudem (1) a zásobuje vysavač nízkým napětím a příkazy ze zásuvky (2).

Obsahuje řídicí jednotku (3) s různými funkcemi, která Vám umožňuje ovládat vysavač.

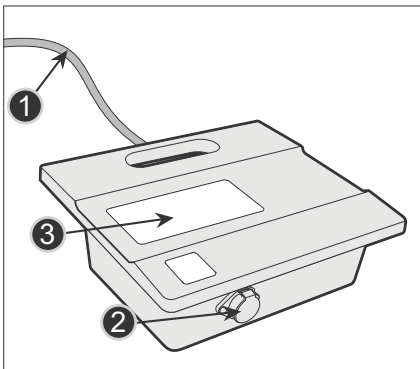

Obsah balení


Váš robotický bazénový vysavač obsahuje:

- robotický vysavač s plovoucím kabelem
- zdroj napájení
- návod k použití

V závislosti na zakoupeném modelu může být součástí dodávky následující příslušenství:

- dálkové ovládání
- přepravní pouzdro
- přepravní vozík
- další příslušenství

Používání bazénového vysavače

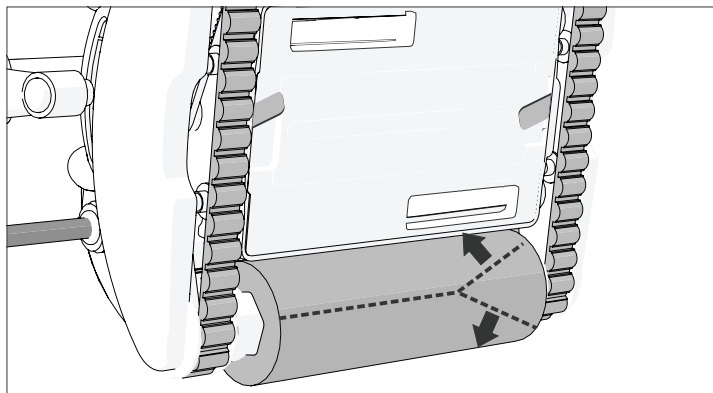

Odstranění krytu kartáčů


Jednotka je opatřena ochranným krytem čistících kartáčů. Před prvním použitím je třeba opatrně odstranit nylonová pouzdra z kartáčů.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: *Nepoužívejte k odstranění krytu žádné ostré nástroje, jinak byste mohli poškodit kartáče.*

Nastavení rukojeti

Nastavení rukojeti u modelů s funkcí lezení po stěně:

1. Stiskněte tlačítko mechanismu zámku rukojeti (1 nebo 2 podle modelu) a uvolněte rukojeť.
2. Umístěte rukojeť (3) diagonálně do maximální polohy.
3. Opakujte kroky 1 a 2 na druhé straně jednotky.

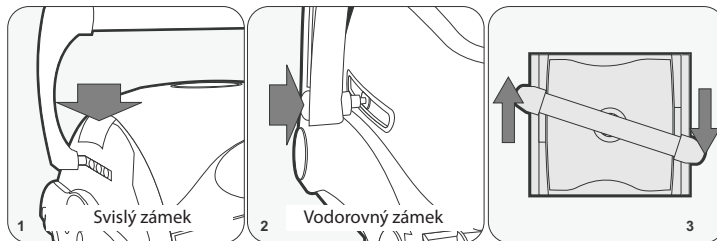

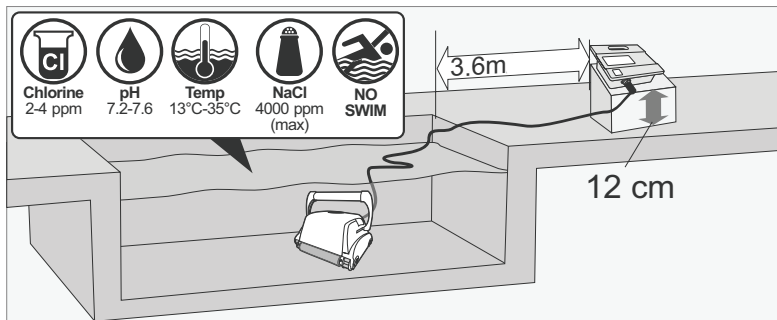

Umístění zdroje napájení


4. Zdroj napájení umístěte alespoň 3,6 metrů / 11,8 stop od bazénu a minimálně 12 cm / 4 palce nad hladinu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Zdroj napájení nesmí být vystaven přímým slunečním paprskům ani vodě.

5. Stiskem plastových pojistek uvolněte plastové pásky, které jistí kabel během přepravy.

Před umístěním jednotky do vody:

1. V bazénu se nesmí nacházet žádné osoby.
2. Dbejte na to, aby filtry byly čisté.
3. Dodržujte provozní podmínky bazénu (viz "Provozní podmínky").

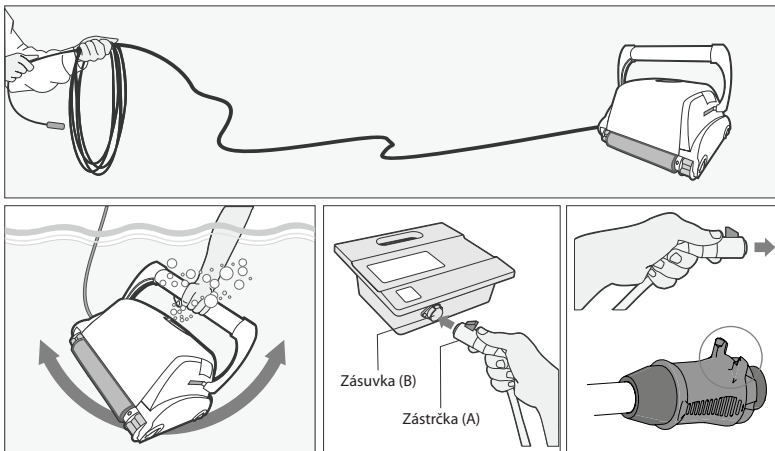

Umístění jednotky do vody:

1. Rozmotejte kabel. Doporučujeme Vám prodloužit kabel tak, aby jeho délka odpovídala průměru bazénu plus 2 metry.
2. Umístěte jednotku do bazénu.
3. Nechte jednotku klesnout na dno bazénu. Zapněte robotický vysavač teprve poté, co klesne na dno.
4. Rozmístěte kabel přes bazén. Dbejte na to, abyste odmotali pouze potřebnou délku kabelu. Uhladte záhyby a narovnejte zkroucený kabel. Odмотejte prodlužovací kabel vně bazénu v blízkosti zdroje napájení.
5. Spojte plovoucí kabel (A) se zásuvkou ve zdroji napájení (B).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Zapnutí jednotky mimo vodu okamžitě způsobí vážné škody a vede ke ztrátě záruky.

Používání bazénového vysavače

První uvedení vysavače do provozu

Připojte zdroj napájení do zásuvky. Provozní LED indikátor (1) se rozsvítí a jednotka zahájí čištění.

Pokud je zdroj napájení už připojený k zásuvce, bliká provozní LED indikátor (5) a signalizuje, že se jednotka nachází v pohotovostním režimu.

Stiskněte ovládací tlačítko (6). Provozní LED indikátor se rozsvítí a jednotka zahájí čištění.

Pokyn: Pokud se rozsvítí LED indikátor „Kontrola filtru“, musíte vyčistit filtrační koš, než spustíte jednotku do vody. LED indikátorem „Kontrola filtru“ nejsou vybaveny všechny modely...

Čistící cyklus

Během čištění by jednotka měla vykonávat následující činnosti:

- Pohybovat se po dně bazénu a sbírat nečistoty.
- Pohybovat a otáčet se automaticky v závislosti na zvoleném programu.
- Každých několik minut vyčistit stěny bazénu v závislosti na nastavení programu.

Pokyn: Jednotka se může na několik sekund přestat pohybovat. To je zcela normální jev, nejedná se o poruchu.

Zastavení provozu jednotky

Jednotka se po ukončení čistícího cyklu přepne do pohotovostního režimu a bliká provozní LED indikátor (5).


Pokud chcete zastavit provoz jednotky během čistícího cyklu, jednou stiskněte ovládací tlačítko (7). Provozní LED indikátor (7) bliká a jednotka se nachází v pohotovostním režimu.

Vytažení jednotky z vody

1. Odpojte plovoucí kabel od zdroje napájení.
2. Přitáhněte jednotku za kabel k sobě tak, abyste dosáhli na rukojeť.
3. Zvedněte jednotku za rukojeť z bazénu.


Bezpečnostní opatření: Nezvedejte jednotku z vody za plovoucí kabel.

Uchopte ji vždy za rukojeť.

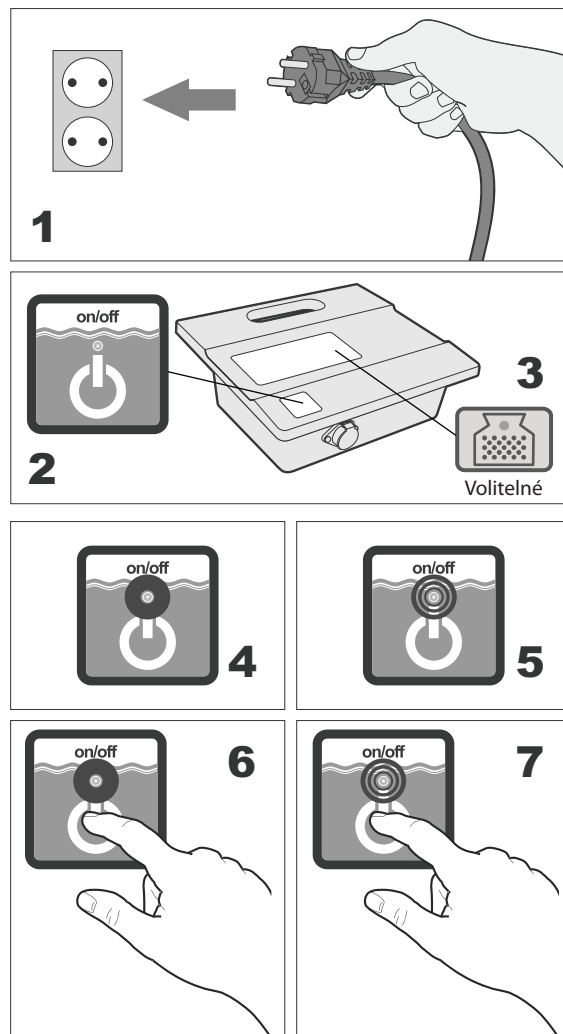

VYČISTĚTE FILTRAČNÍ KOŠ PO KAŽDÉM ČISTIČÍM CYKLU

- Odpojte zdroj napájení. Dbejte na to, aby zástrčka nepřišla do kontaktu s vodou.
- Pokud se jednotka nachází v bazénu, opatrně ji přitáhněte k sobě za plovoucí kabel tak, abyste měli rukojeť na dosah. Uchopte jednotku za rukojeť (ne za kabel) a vytáhněte ji z bazénu. Lehce nakloňte jednotku doleva a doprava, aby vytekla veškerá voda.
- Položte jednotku spodní částí směrem nahoru na měkkou podložku (měkká podložka zabrání jeho poškrábání). Uvolněte zajišťovací výstupky a sejměte sestavu spodního víka.

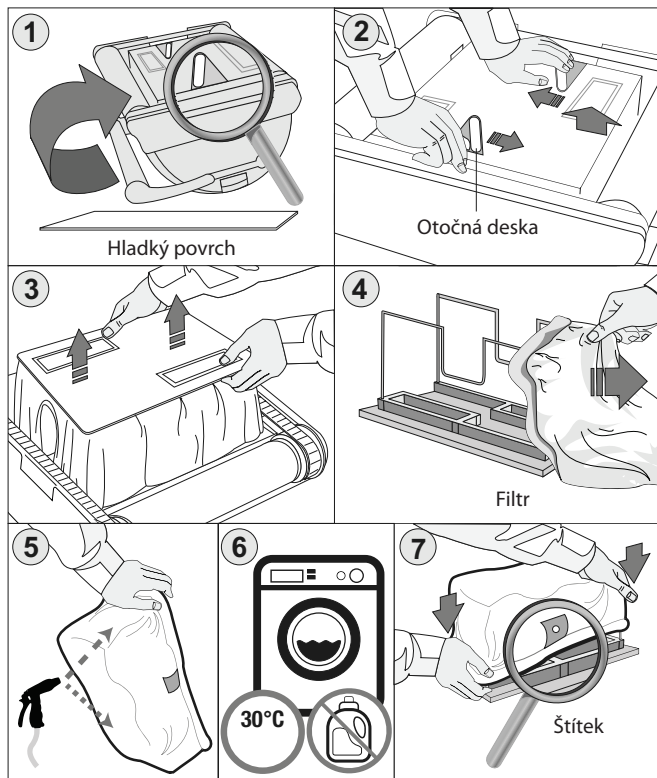


- Vyjměte filtrační koš z podpěrných listů, obraťte ho naruby a smyjte veškeré nečistoty (např. zahradní hadicí nebo pod tekoucí vodou). Koš promývejte tak dlouho, dokud z něj nepoteče čistá voda. Poté ho velmi jemně vyždímejte. V případě nutnosti lze koš vyprat v pračce ve studené vodě. Nepoužívejte prosím žádný prací prostředek!
- Znovu uložte koš na podpěrné listy tak, aby se štítek nacházel uprostřed jedné z dlouhých stran spodního víka.
- Znovu na těleso vysavače připevněte sestavu spodního víka. Zatlačte na ni tak, aby zajišťovací výstupky řádně zacvakly na místo.

Skládování robotického vysavače

Pokud vysavač nepoužíváte a chcete ho uložit, řiďte se následujícími pokyny:


- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
 - Odpojte plovoucí kabel od zdroje napájení.
 - Rozviňte plovoucí kabel a narovnejte ho.
 - Vypláchněte vnitřní prostor vysavače čerstvou vodou a nechte ho vyschnout.
 - Svížte plovoucí kabel a položte ho na vysavač.
- Bezpečnostní opatření: Nenavíjejte plovoucí kabel na rukojeť jednotky.**
- Skladujte všechny části spotřebiče na suchém, uzavřeném místě.
 - Zkontrolujte, zda napájecí zdroj není vystaven vodě.

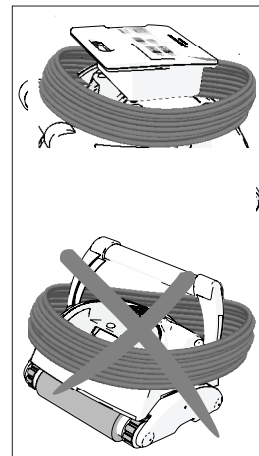


Čištění pohonu čerpadla

Doporučujeme Vám pravidelně odstraňovat nečistoty a vlasy z pohonu čerpadla:

- Vyjměte šrouby (3) z horní výpusti (2).
- Sejměte horní výpust.
- Odstraňte z prostoru kolem pohonu vlasy a ostatní nečistoty.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu čerpadla (1).
- Opět nasadte kryt (2) a upevněte ho šrouby (3).

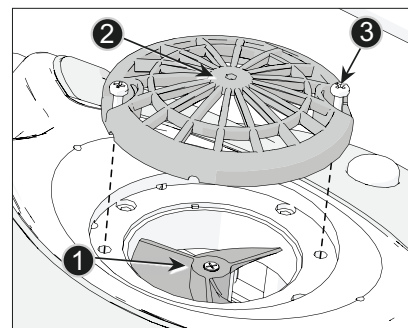

Tato kapitola popisuje programování spotřebiče. Přeskočte tuto kapitolu, pokud Váš model nelze naprogramovat nebo pokud je robotický vysavač už naprogramovaný.

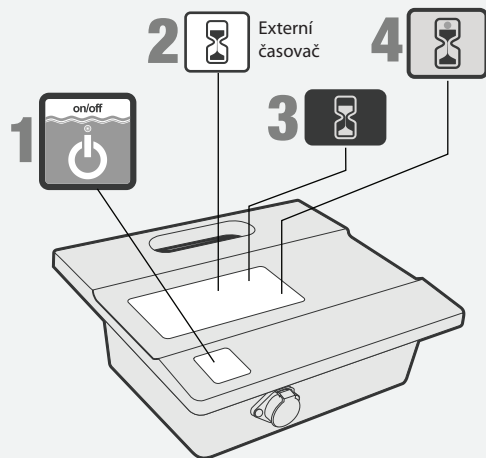


Zdroj napájení

Popis zdroje napájení:


- On/Off (tlačítko pro zapnutí/vypnutí) (1) – zahájí a ukončí provoz robotického vysavače.
- Popis funkcí (2) – popisuje jednotlivé funkce
- Ovládací tlačítka (3) – modře podsvícená tlačítka aktivují zvolenou funkci.
- Indikátor stavu (4) – LED indikátor se rozsvítí a signalizuje zvolenou funkci nebo stav vysavače.




SPS 100

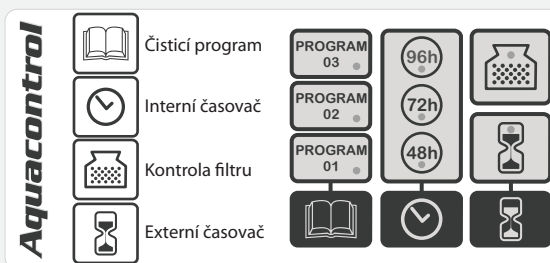


SPS 200

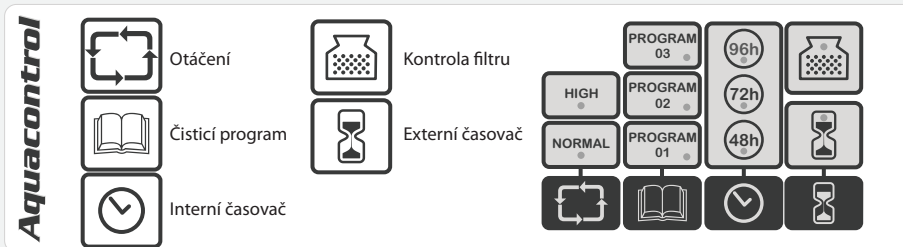

SPS 300

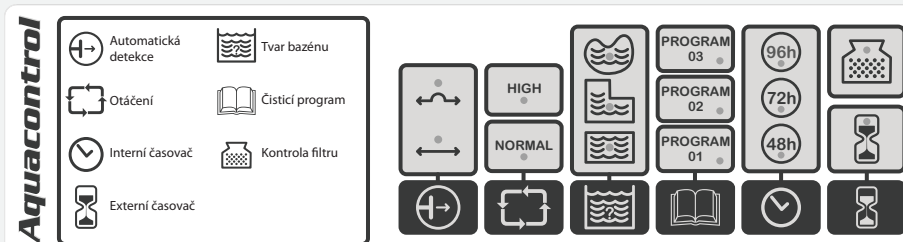

SPS 400

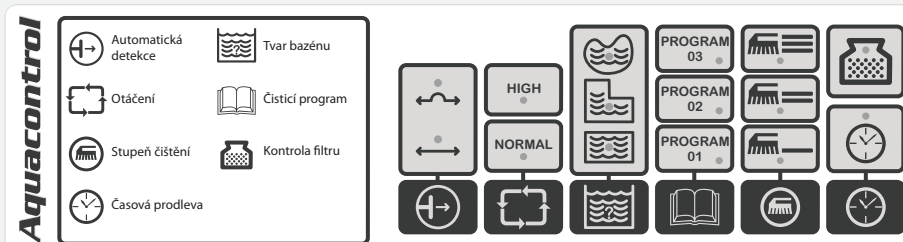

SPS 500

100/200
300/400
500



Kontrola filtru

– Rozsvícení indikátoru signalizuje nutnost vyjmutí a vyčištění filtru, aby spotřebič mohl dále efektivně pracovat.
U modelů 300, 400, 500 přestane spotřebič zdolávat stěny, jakmile se rozsvítí kontrolka „Kontrola filtru“.

100



Čas čištění

– Čas potřebný k vyčištění bazénu.

Stiskem tlačítka nastavte požadovaný čas. Červené světlo potvrzuje Vaši volbu.

Tuto funkci lze zvolit pouze tehdy, když se zdroj napájení nachází v pohotovostním režimu.

200
300/400



Interní časovač - Automatické nastavení provozu:

Každých 48 hodin

Každých 72 hodin

Každých 96 hodin

200/300



Výběr čistícího programu:

Program 01 – 1 hodina čištění dna a stěn.

Program 02 – 1,5 hodiny čištění dna a stěn.

Program 03 – 2 hodiny čištění dna a stěn.

400



Výběr čistícího programu:

Program 01 – 1,5 hodiny čištění dna.

Program 02 – 2 hodiny čištění dna a stěn.

Program 03 – 2,5 hodiny čištění dna a stěn.

500



Výběr čistícího programu:

Program 01 – 2 hodiny čištění dna.

Program 02 – 4 hodiny čištění dna a stěn. (některé modely nedisponují funkcí čištění stěn)

Program 03 – 5 hodin čištění dna a stěn. (některé modely nedisponují funkcí čištění stěn)

200
300/400



Externí časovač

Tato funkce umožňuje uživateli naprogramovat pomocí externího časovače (lze dokoupit) plán čištění. Stiskem tlačítka aktivujete a deaktivujete tuto funkci.

300/400
500



Otáčení – nastavuje vhodný počet otáček spotřebiče v bazénu.

Normal – běžný provoz

High – různé počty otáček

400/500



Auto-Detect (automatická detekce): Tato funkce chrání spotřebič před narážením do překážek v bazénu, jako jsou např. odtoková potrubí, schody, žebříky atd. Stiskem tlačítka zvolte jednu z následujících možností:



Auto-Detect - OFF (VYPNUTO). Zvolte tuto možnost, pokud Váš bazénový vysavač po dosažení středu bazénu změní směr, aniž by narazil na překážku.



Auto-Detect - ON (ZAPNUTO). Bazénový vysavač by měl změnit směr, jakmile narazí na překážku. Zvolte tuto možnost, pokud se v bazénu vyskytují překážky, jako jsou odtoková potrubí, žebříky nebo systémy čištění dna.

400/500



Tvar bazénu:

Díky této funkci může spotřebič zvolit neefektivnější způsob čištění daného bazénu. Stiskem tlačítka zvolte obrázek, který co nejvíce odpovídá Vašemu bazénu. Červené světlo signalizuje Váš výběr.

500



Stupeň čištění – Změňte výkon čištění bazénu



Rychlé čištění: Zvolte, pokud je Váš bazén pouze mírně znečištěný.

Pravidelné čištění: Pro každodenní údržbu.

Důkladné čištění: Zvolte, pokud je Váš bazén velmi znečištěný.

500




Časová prodleva

Pokud je tato funkce aktivní, začne vysavač pracovat po uplynutí 2 hodin.

Díky této funkci mohou nečistoty a prach klesnout na dno dříve, než vysavač začne pracovat.

Externí časovač

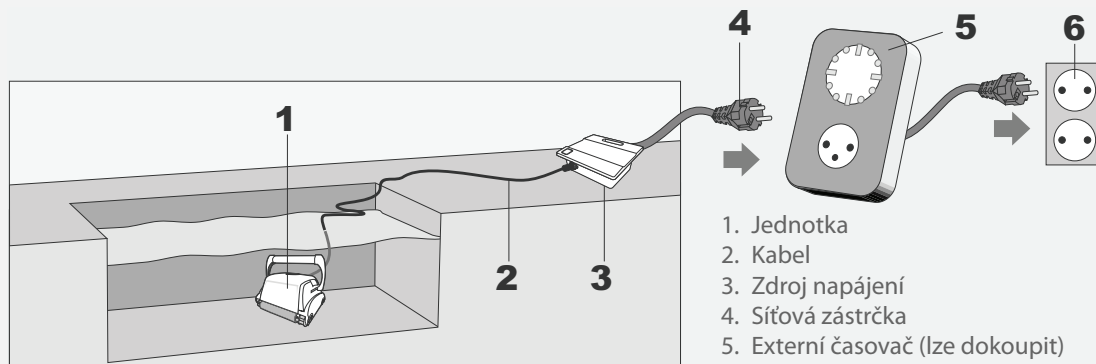

Použití externího časovače
(volitelné příslušenství, lze dokoupit)

Externí časovač slouží k automatické aktivaci vysavače na předem nastavenou dobu. Externí časovač by měl být zapojen mezi síťovou zásuvku a zdroj napájení.

JEDNOTKA NENÍ ZAPNUTÁ (ON).

Zásuvka není pod proudem.

1. Odpojte jednotku od zdroje napájení.
2. Odpojte zdroj od elektrické sítě, počkejte 30 sekund a znovu ho připojte.
3. Zapněte napájení (ON). Pokud spotřebič opět nefunguje, připojte ho k jiné zásuvce.

Plovoucí kabel není řádně připojený ke zdroji napájení.

Znovu připojte plovoucí kabel ke zdroji napájení.

Překážka v pohonném systému jednotky.

1. Otočte opatrně jednotku a zkontrolujte spodní stranu.
2. Otočte rukou hnacím ústrojím a čistícím kartáčem. Měly by se otáčet, ale ne příliš volně.
3. Odstraňte případné nečistoty, které by mohly blokovat volný pohyb.

Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu nebo zda je nutné ho vyčistit (viz „Kontrola pohonu čerpadla“).

JEDNOTKA SE POHYBUJE, ALE NEČERPÁ VODU.

Filtry jsou špinavé.

1. Otevřete kryt spodní části, vyjměte filtrační koš a zavřete kryt bez koše.
2. Nechte jednotku pracovat v bazénu bez filtru. Pokud pracuje bezchybně, vyčistěte filtrační koš a vložte ho zpět do jednotky.

Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu nebo zda je nutné ho vyčistit (viz „Kontrola pohonu čerpadla“).

JEDNOTKA ČERPÁ VODU, ALE NEPOHYBUJE SE.

Překážka v pohonném systému jednotky.

1. Otočte opatrně jednotku a zkontrolujte spodní stranu.
2. Otočte rukou hnacím ústrojím a čistícím kartáčem. Měly by se otáčet, ale ne příliš volně.
3. Odstraňte případné nečistoty, které by mohly blokovat volný pohyb.

JEDNOTKA SE ZAPNE A PO KRÁTKÉ DOBĚ OPĚT VYPNE.

Filtry jsou špinavé.

1. Vyjměte filtrační koš.
2. Nechte jednotku pracovat v bazénu bez filtru. Pokud pracuje bezchybně, vyčistěte filtrační koš a vložte ho zpět do jednotky.

Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený.

1. Odstraňte horní šrouby na horní výpusti.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu čerpadla nebo zda je nutné ho vyčistit.

Překážka v pohonném systému jednotky.

1. Otočte opatrně jednotku a zkontrolujte spodní stranu.
2. Otočte rukou hnacím ústrojím a čistícím kartáčem. Měly by se otáčet, ale ne příliš volně.
3. Odstraňte případné nečistoty, které by mohly blokovat volný pohyb.

JEDNOTKA NEVYSÁVÁ ŽÁDNÉ NEČISTOTY.

Filtry jsou špinavé nebo dřevé.

Vyčistěte filtry podle potřeby a zkontrolujte, zda nejsou dřevé.

Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu nebo zda je nutné ho vyčistit (viz „Kontrola pohonu čerpadla“).

Sací otvor se nachází příliš daleko ode dna bazénu.

VYTÁHNĚTE sací otvor (viz „Nastavení výšky sání“).

PŘI VYTAHOVÁNÍ VYSAVAČE Z BAZÉNU Z NĚJ VYCHÁZÍ NEČISTOTY.

Uzávěr filtru je poškozený nebo chybí.

Uzávěr filtru se nachází na spodní straně jednotky. Zkontrolujte, zda nejsou oba zajišťovací výstupky poškozené a zda bezvadně fungují.

Dřevé filtry.

Ujistěte se, že filtry nejsou dřevé.

Spodní víko správně nedoléhá.

Dbejte na to, aby spodní víko správně doléhalo.

Průvodce řešením problémů

ZDÁ SE, ŽE JEDNOTKA NEVYČISTÍ CELÝ BAZÉN.

Filtry jsou špinavé.

Vyčistěte filtry.

Délka plovoucího kabelu ve vodě není dostatečná, aby jednotka dosáhla na druhý konec bazénu, nebo je kabel zamotaný.

1. Zkontrolujte, zda je délka plovoucího kabelu dostatečná, aby jednotka dosáhla na druhý konec bazénu.
2. Dbejte na to, aby byl plovoucí kabel dostatečně rozvinutý a nezamotaný.

Úhel rukojeti ovlivňuje pohyb jednotky.

Zvyšte diagonální úhel rukojeti (viz "Nastavení rukojeti").

Špatná hodnota pH v bazénu.

Dbejte na to, aby se hodnota pH pohybovala mezi 7,2 a 7,6.

Špatný obsah chlóru.

Zkontrolujte obsah chlóru ve vodě a případně ho upravte.

(Odstraňte chlorovací zařízení před použitím vysavače v bazénu.)

Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený.

1. Odstraňte horní šrouby na horní výpusti.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu čerpadla nebo zda je nutné ho vyčistit.

Překážka v pohonném systému jednotky.

1. Otočte opatrně jednotku a zkontrolujte spodní stranu.
2. Otočte rukou hnacím ústrojím a čisticím kartáčem. Měly by se otáčet, ale ne příliš volně.
3. Odstraňte případné překážky a nečistoty, které by mohly blokovat pohyb.

JEDNOTKA NELEZE PO STĚNÁCH.

Jednotka neleze po stěnách bazénu.

1. Zkontrolujte, zda Váš vysavač disponuje funkcí lezení po stěnách.
2. Zkontrolujte, zda není zvolen P1, tedy program pouze pro čištění dna (viz "Programování bazénového vysavače").

Filtry jsou špinavé.

Vyčistěte filtry.

Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu čerpadla nebo zda je nutné jeho vyčištění (viz "Kontrola pohonu čerpadla").

Špatná hodnota pH.

Dbejte na to, aby se hodnota pH pohybovala mezi 7,2 a 7,6.

Špatný obsah chlóru.

Zkontrolujte obsah chlóru ve vodě a případně ho upravte (odstraňte chlorovací zařízení před použitím vysavače v bazénu).

Teplota vody není optimální.

Doporučená teplota se pohybuje mezi 22 a 32 °C (72 - 90 °F).

KABEL JE ZAMOTANÝ.

Filtry jsou špinavé.

Vyčistěte filtry.

Víko spodní části nedoléhá.

Dbejte na to, aby víko spodní části řádně doléhalo.

Před spuštěním jednotky do bazénu jste řádně neodmotali kabel.

Dbejte na to, abyste před spuštěním jednotky do bazénu řádně vytáhli a odmotali plovoucí kabel.

Příliš dlouhý kabel ve vodě.

Zkontrolujte, zda délka kabelu ve vodě odpovídá průměru bazénu plus 2 metry.

Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu čerpadla nebo zda je nutné jeho vyčištění (viz "Kontrola pohonu čerpadla").

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE.

Baterie je vybitá. LED indikátor bliká nebo je vypnutý (OFF).

Zkontrolujte stav baterie stiskem libovolného tlačítka. Červené světlo na dálkovém ovládání bliká nebo nesvítí, pokud je baterie vybitá. Obratťe se na odborného prodejce nebo zákaznický servis.

Dálkové ovládání (volitelné)

Tato kapitola pojednává o použití dálkového ovládání. Dálkové ovládání je součástí některých modelů.


Popis dálkového ovládání

Dálkové ovládání je volitelný doplněk, kterým lze ovládat bazénový vysavač. Po stisku libovolného tlačítka na dálkovém ovládání je vyslán rádiový signál ke zdroji napájení. Tento signál je přeměněn na příkaz a vyslán k jednotce přes plovoucí kabel.

Použití dálkového ovládání

1. Stiskem pravého tlačítka (3) otočíte jednotku doprava. Jednotka se otáčí tak dlouho doprava, dokud neuvolníte tlačítko.
2. Stiskem levého tlačítka (1) otočíte jednotku doleva. Jednotka se otáčí tak dlouho doleva, dokud neuvolníte tlačítko.
3. Stiskem tlačítka Dopředu/Zpět (2) zastavíte jednotku a změníte směr jejího pohybu.

LED indikátor dálkového ovládání se rozsvítí po každém příkazu. Pokud LED indikátor nereaguje, vyměňte baterii.

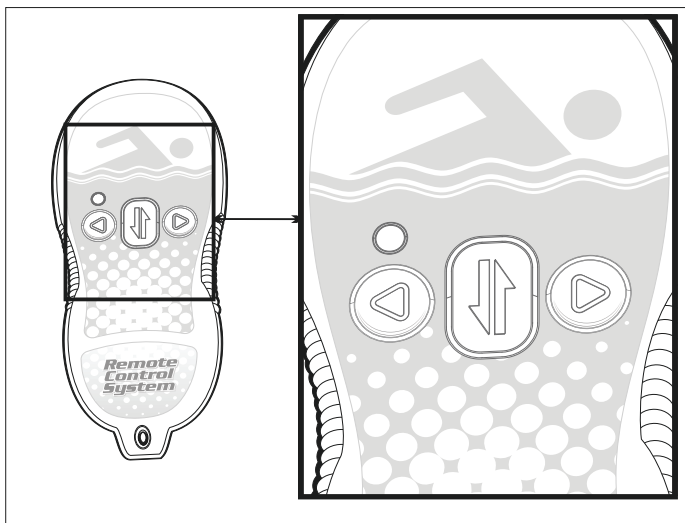

Přepavní vozík (volitelné)

Přepavní vozík je volitelná část příslušenství, která Vám usnadní přepravu jednotky, plovoucího kabelu a zdroje napájení z místa na místo.

Montáž přepavního vozíku


K montáži přepavního vozíku potřebujete standardní šroubovák a klíč na matice o průměru 8 mm.

Nasazení rukojeti do přepavního vozíku


1. Připevněte spodní část rukojeti (3) k rámu přepavního vozíku (5) pomocí třech šroubů (4) a matek.
2. Připevněte horní část rukojeti (1) ke spodní části (3) pomocí šroubu (2) a matky.

Umístění jednotky do přepavního vozíku

1. Umístěte jednotku na podstavec přepavního vozíku.
2. Sviňte plovoucí kabel a položte ho na jednotku.
3. Položte zdroj napájení na svinutý kabel.

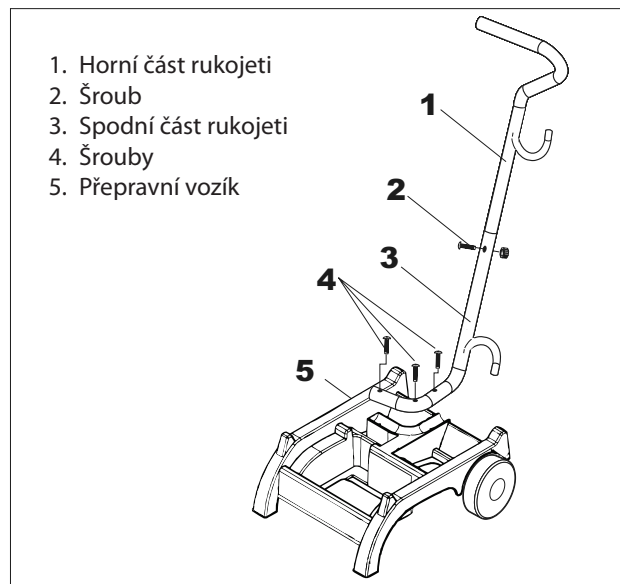

Montáž převravního vozíku

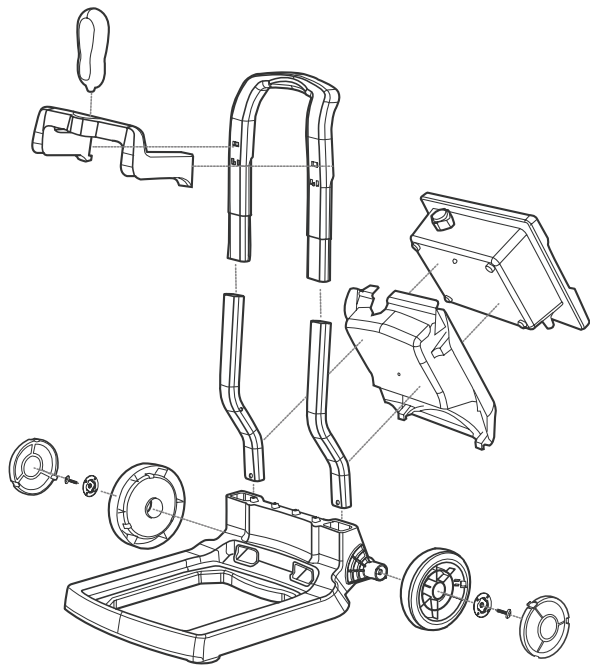


Převravní vozík je volitelná část příslušenství, která Vám umožní snadnou a jednoduchou přepravu jednotky a umožňuje montáž zdroje napájení.


Montáž převravního vozíku:

1. Připevněte kolečka na obě strany korpusu.
2. Připevněte každé kolečko šroubem a nasadte krytku.
3. Spojte obě části rukojeti.


Komponenty

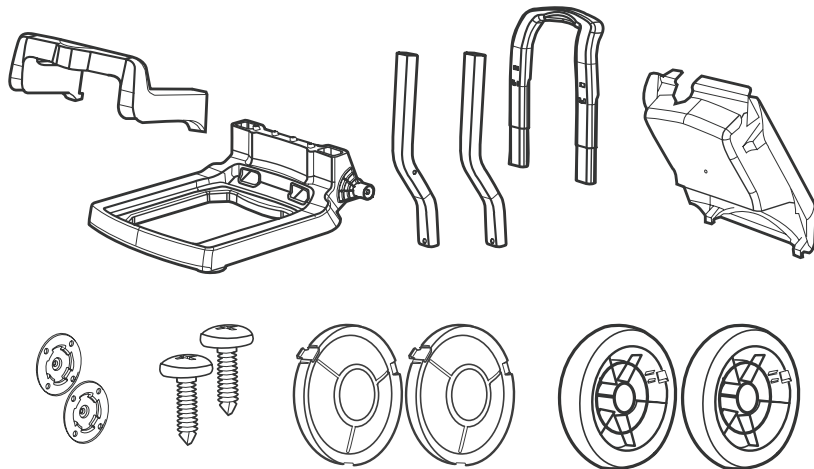


1

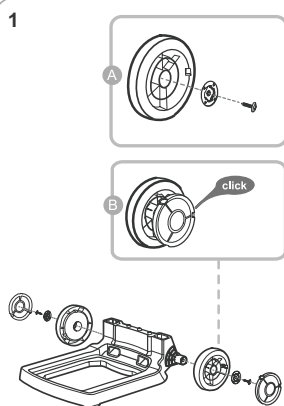

2






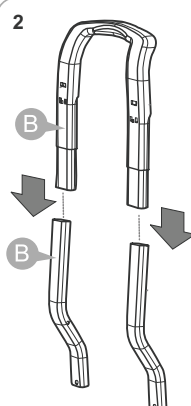



3

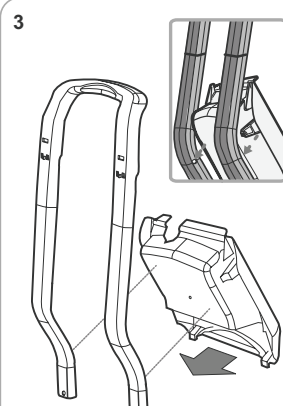

Převravní vozík (volitelné)

4. Zasuňte rukojeť do korpusu vozíku. Zasuňte do korpusu zdroj napájení tak, aby spodní západky zacvakly na místo.
5. Upevněte držák dálkového ovládání zasunutím horní části do rukojeti přepravního vozíku a otočením držáku směrem dolů tak, aby zapadl na místo.
6. Vložte kabel zdroje napájení do zářezu vozíku.
7. Nasadte kryt zdroje napájení zacvaknutím horních západek do otvorů v rukojeti.
8. Vložte horní část zdroje napájení do krytu a zatlačte spodní část dolů, aby zapadla na místo.

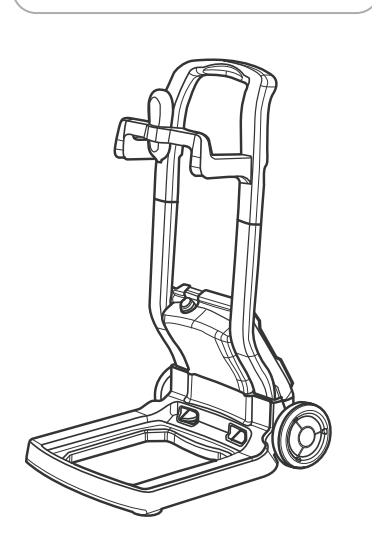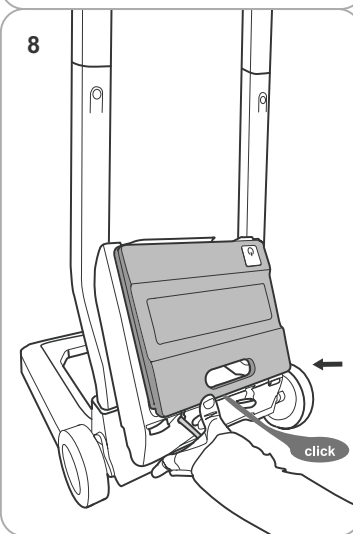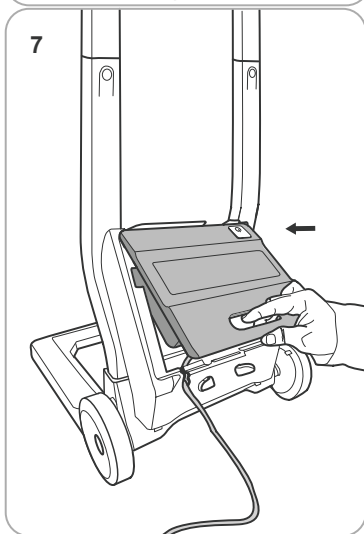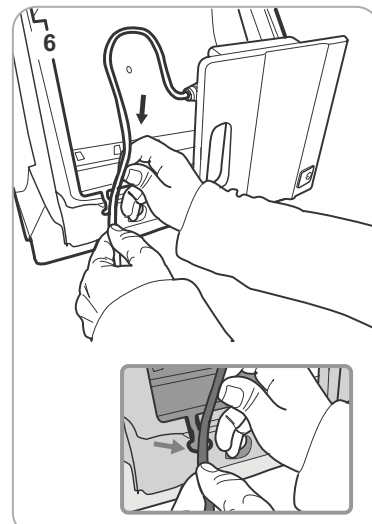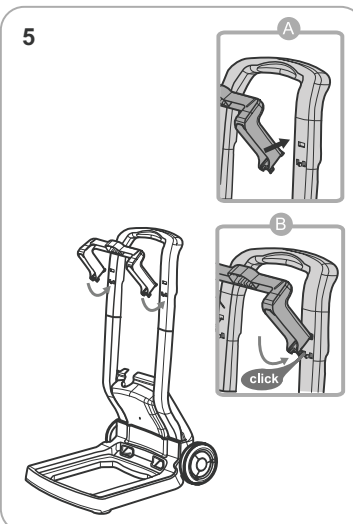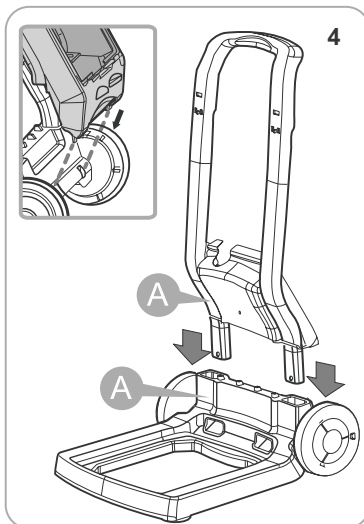

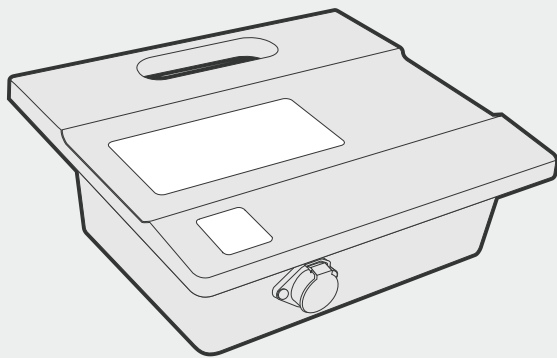

Uzemnění

Zdroj napájení musí být připojen k uzemněné zásuvce se 3 vodiči. Zdroj napájení musí být připojen prostřednictvím přerušovače zemního spojení (GFCI) nebo proudového chrániče (RCD), jejichž jmenovitý zbytkový provozní proud nepřesáhne 30 mA.

Pojistka

Pojistku může vyměnit pouze autorizovaný pracovník servisu nebo kvalifikovaný a školený technik. Pro trvalou ochranu proti nebezpečí požáru vyměňte pojistku pouze za stejný typ a jmenovitý proud.

Údržba a bezpečnost

Kryt může odstranit pouze autorizovaný pracovník servisu nebo kvalifikovaný a školený technik. Uživatel nesmí provádět žádné vnitřní úpravy ani výměny součástí. Před sejmutím krytu je nutné odpojit napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze autorizovaný pracovník servisu nebo kvalifikovaný a školený technik. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, zařízení nepoužívejte.

Podmínky prostředí

Zdroj napájení byl navržen pro venkovní i vnitřní použití. Jednotka by však neměla být používána na přímém slunci, nesmí být také vystavena působení vody. Nepoužívejte zdroj napájení, pokud okolní teplota překročí 40 °C.

Fyzikální vlastnosti

Rozměry (š * h * v)	273 mm * 242 mm * 90 mm
Hmotnost	1,9 Kg

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí	100-240 V~, 50/60 Hz, 210 W
Výstupní napětí	29 V, 6,3 A
Skladovací teplota	-10 °C - 60 °C
Provozní teplota	0 °C - 45 °C
Ochrana	IP54