



Ovládací ventily automatické

Automatický ovládací ventil - VRAC BASIC s bočním připojením k filtru 😊



Inovovaný výrobek AstralPool - automatický 6-ti cestný ovládací ventil. Pomocí panelu na ventilu lze nastavit plně automatický provoz filtračního zařízení Vašeho bazénu, čímž se zjednoduší jeho údržba a zbytek Vám více času na relaxaci a zdravý odpočinek. Automatický ventil je ovládán nastavitelným tlakovým spínačem (0,3 - 2 kg/cm², z výroby nastaven na 1,5 kg/cm²), který při zanesení filtru nečistotami dá signál k provedení proplachu a poté usazovacímu proplachu filtru. U nového typu ventilu (kód 72433 a 72434) je tlakový spínač nahrazen **analogovým tlakovým senzorem**. Pokud automatický ventil neobdrží během 7 dnů signál od tlakového spínače (filtr není zanesen nečistotami), provede 1 proplach i usazovací proplach automaticky (tuto funkci lze vypnout mikrospínačem na desce ventilu). Délku proplachu lze nastavit na 0,5, 1, 2, 3 nebo 4 minuty, délku usazovacího proplachu na 20 nebo 40 vteřin. V případě potřeby je možné pomocí zvláštního tlačítka na ventilu a třípolohového přepínače v rozvaděči nastavit ventil na vypuštění vody z bazénu. Připojení na filtrační čerpadlo zajišťuje jeho vypnutí při každém přestavování ventilu. Navíc je tento ventil vybaven ručním spínačem pro spuštění proplachu a usazovacího proplachu dle přání obsluhy.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

1½" - s bočním ventilem kód 00599 včetně tlakového spínače proplachu

70768

1

4,27

0,023



2" - s bočním ventilem kód 07444 včetně tlakového spínače proplachu

70769

1

5,75

0,033



1½" - s bočním ventilem kód 00599 včetně analogového tlakového snímače

72433

1

4,27

0,023



2" - s bočním ventilem kód 07444 včetně analogového tlakového snímače

72434


1

5,75

0,033



V případech, kdy je pískový filtr umístěn pod hladinou vody v bazénu, se doporučuje instalovat hydraulický bezpečnostní ventil kód 41899 nebo 41898. Připojením hydraulického bezpečnostního ventilu na odpad automatického ventilu se zabrání riziku samovolného vypuštění vody z bazénu, když se automatický ventil z jakéhokoli důvodu zastaví (např. při výpadku el. proudu) v poloze proplach nebo zafiltrování.

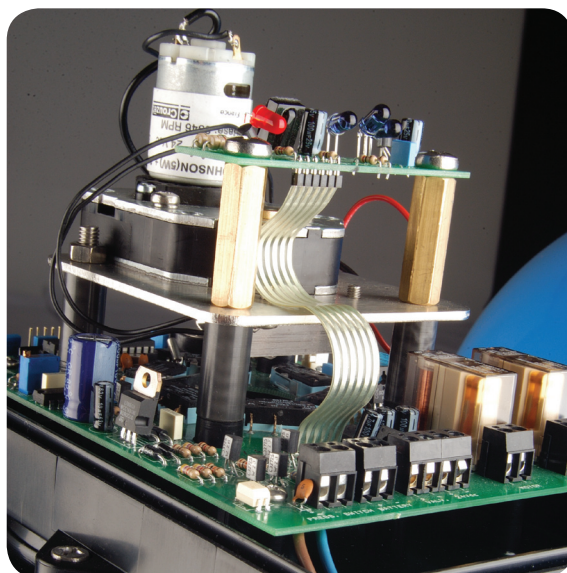

Pro dosažení optimálních parametrů vody v bazénu musí být každodenně v činnosti filtrační zařízení. Filtrační zařízení je třeba podle míry zanesení nečistotami proplachovat a udržovat v dobrém stavu. V opačném případě dochází k jeho zanesení nečistotami a následnému zakalení bazénové vody se vznikem vodních řas či k dalším nepříjemným jevům, které odrazují od koupání v bazénu. Následně nezbyvá než se pokusit pomocí chemikálií vodu „ozdravit“ nebo ji kompletně vyměnit. AstralPool uvádí na trh automatický ovládací ventil, který Vám dovolí zapomenout na nutnost kontroly filtru a provádění ručního proplachu.



Vizor kapalin

Vizor z bílého ABS plastu vnější závit 1½"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

00647

6

1,0

0,003