




Návod na obsluhu a údržbu
automatického bazénového
vysavače


SUPERKLEEN




Děkujeme Vám, že jste si zakoupili plně automatický bazénový vysavač SuperKleen. SuperKleen je vhodný do většiny bazénů s maximálními rozměry 12 x 6 m. Je vybaven autoprogramovací jednotkou s pamětí pro optimální chod. Filtrační vak z polyesterové tkaniny je schopen zachytit nečistoty od 50 µm (0,05 mm). Čistí programově dno bazénu a náhodně jeho stěny včetně horního okraje a je vybaven senzorem nízké hladiny v bazénu. Standardní čistící cyklus je 3 hodinový, pro rychlé vyčištění dna bazénu lze nastavit hodinový cyklus. Vozík usnadňuje manipulaci s vysavačem.



Prosíme Vás, abyste se plně řídili tímto návodem. Odměnou Vám bude bazén s křišťálově čistou vodou.

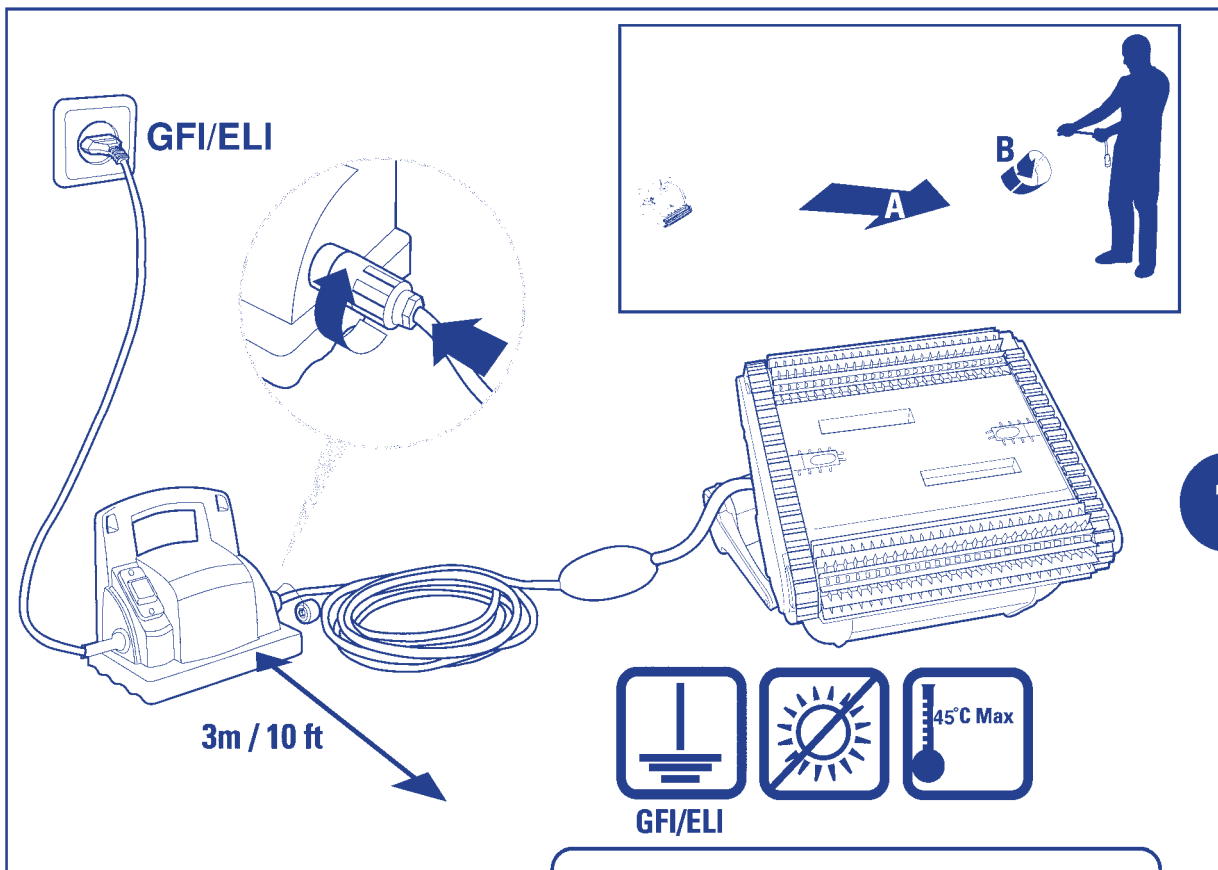

 **důležitá
bezpečnostní
opatření**

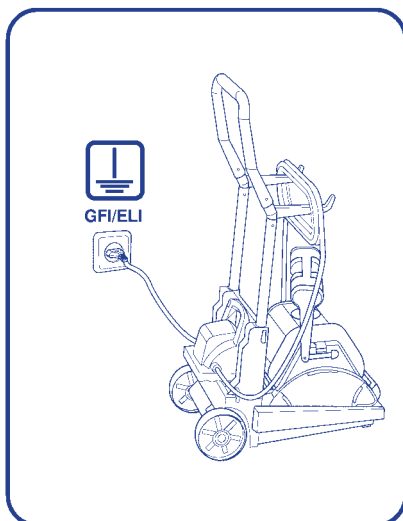

volitelné komponenty

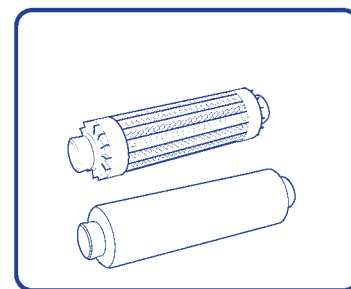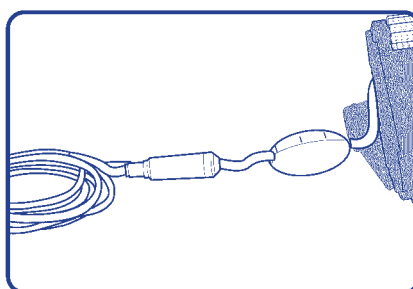


PVC kartáč pro běžný fóliový,
plastový, sklolaminátový a
betonový bazén



kombinovaný kartáč
pro bazén se struktru-
rovanými obklady




Wonder kartáč pro bazén
s glazovanými obklady,
hladkou keramikou nebo
kluzkými stěnami (nejvyšší
přilnavost ke stěně bazénu)

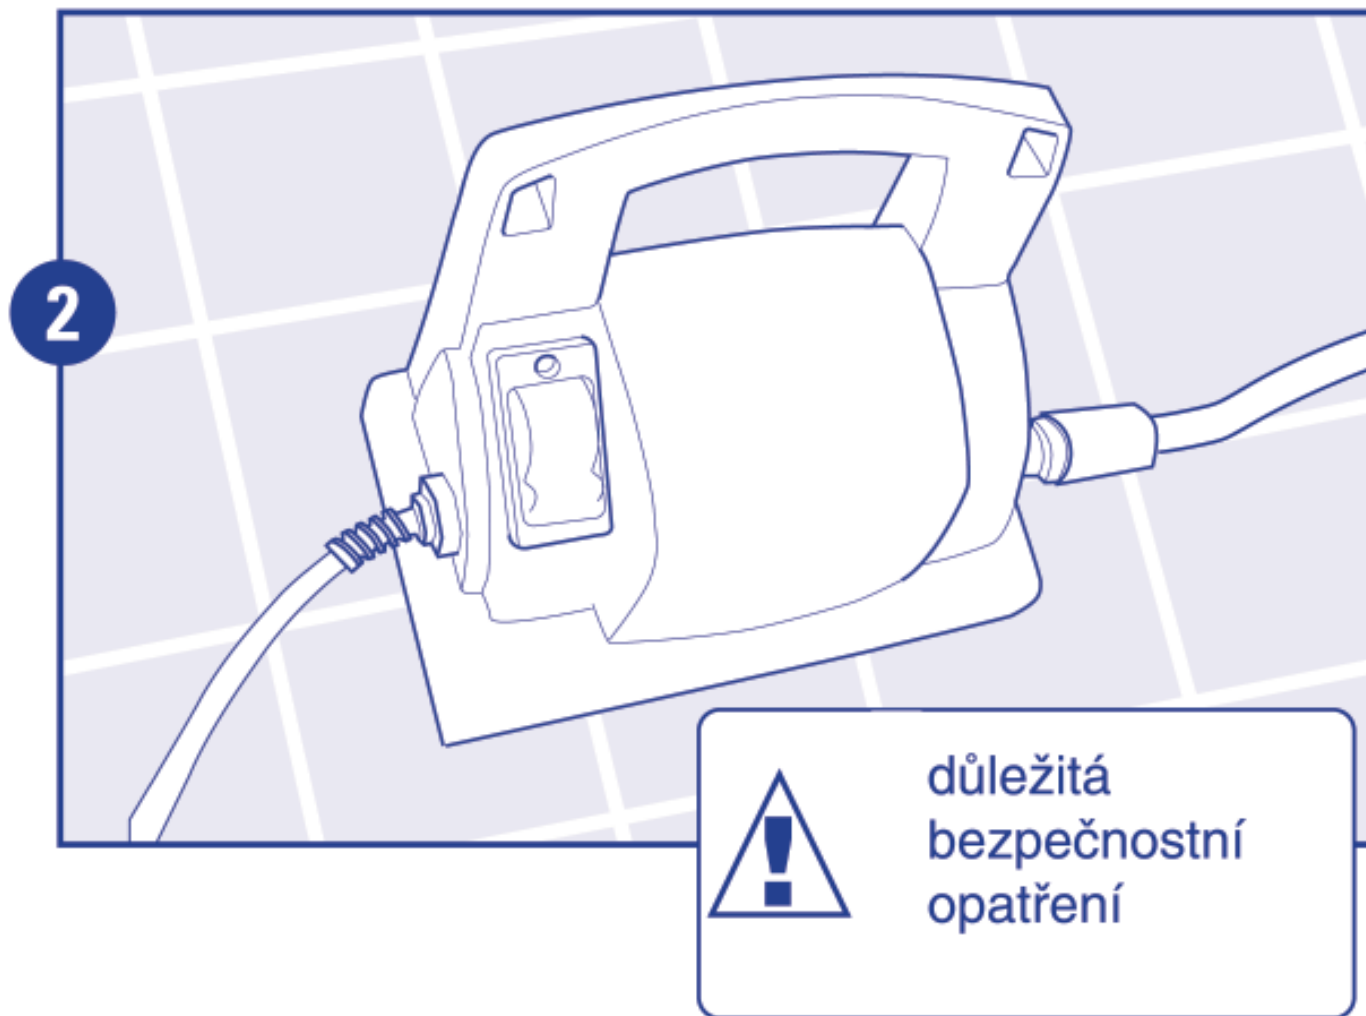


K připojení automatického vysavače Superkleen používejte výhradně dodaný el. zdroj s vlastním kabelem pro připojení na 230 V / 50 Hz. Zásuvka musí být s ochranným nulovým kolíkem a jištěna proudovým chráničem s vypínacím proudem 30 mA.



INSTRUKCE K POUŽITÍ EL. NAPÁJECÍHO ZDROJE


1. Po zapnutí napájecího zdroje tlačítkem On/Off se toto tlačítko rozsvítí červeně, začnou blikat zelené kontrolky a automaticky se provede test zařízení, který trvá 2 vteřiny.
 2. Zelené kontrolky volby délky čistícího cyklu 1 nebo 3 hodiny blikají 5 vteřin. V této době je třeba membránovým tlačítkem SELECT mezi kontrolkami zvolit délku čistícího cyklu.
 3. Kontrolka zvoleného cyklu zůstane po uběhnutí 5 vteřin svítit.
 4. Změnit délku čistícího cyklu lze jen tím způsobem, že vypnete hlavní spínač zdroje, vyčkáte cca 30 vteřin a pak postup opakujete s navolením požadované délky cyklu.
 5. Poslední zvolená délka cyklu se uloží do paměti pro další použití vysavače nebo až do doby změny cyklu.
- Pozn.: - při nastavení délky cyklu 3 hodiny vysavač čistí dno i stěny bazénu
- při nastavení délky cyklu 1 hodina vysavač čistí pouze dno bazénu

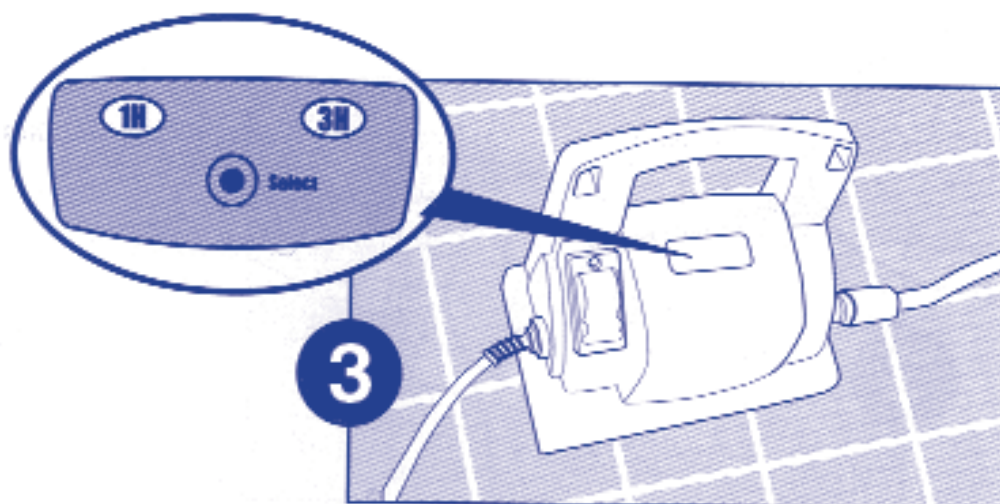

SESTAVENÍ VOZÍKU VYSAVAČE

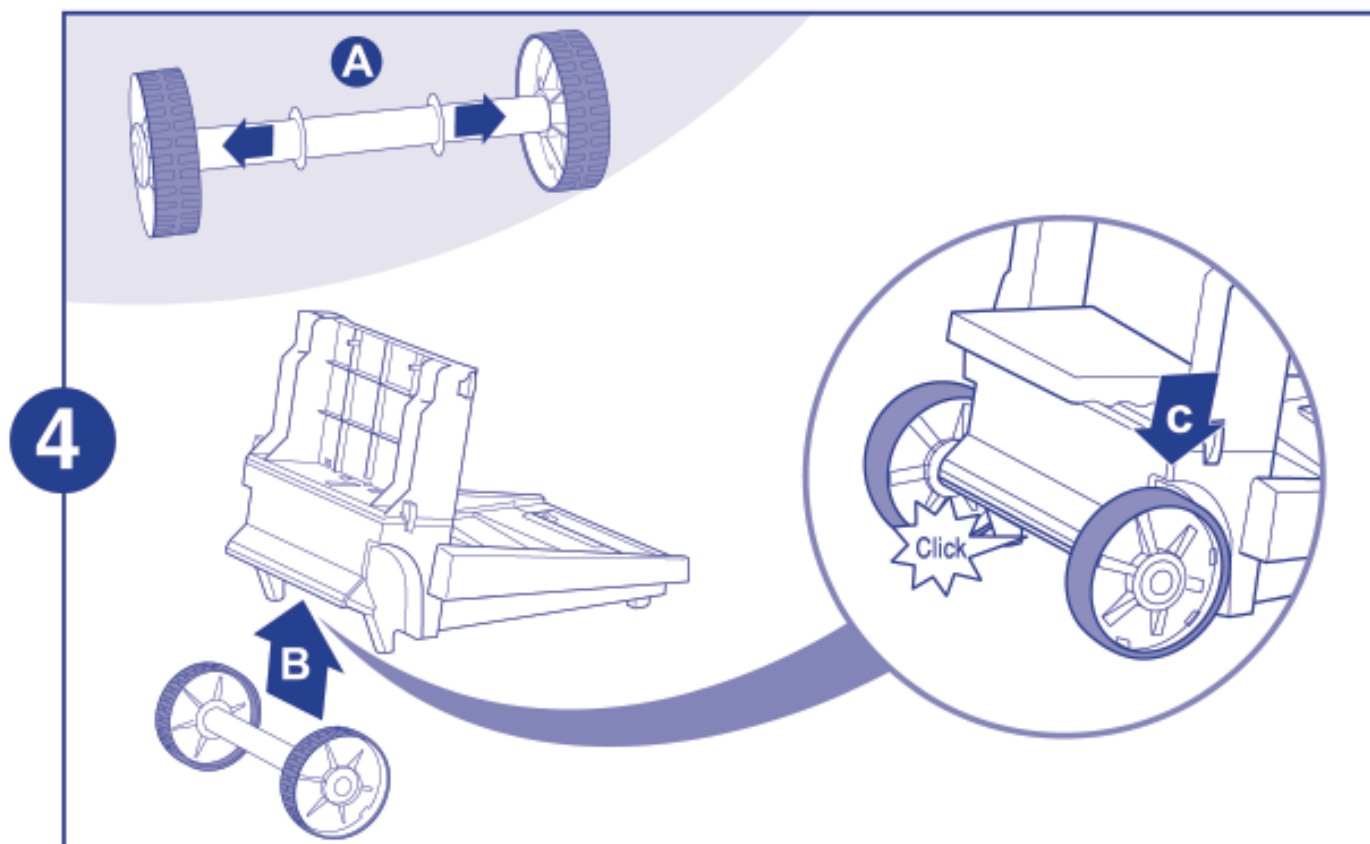

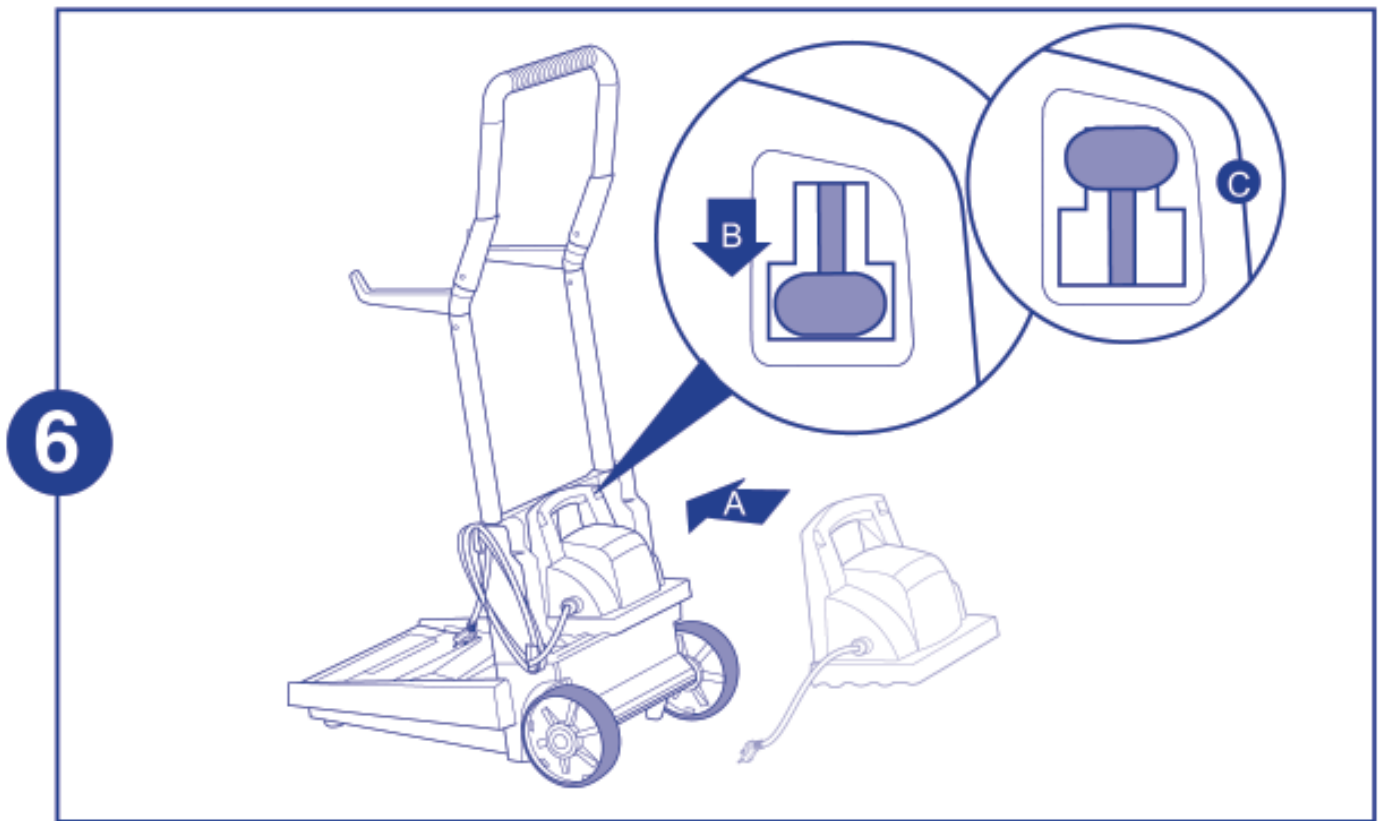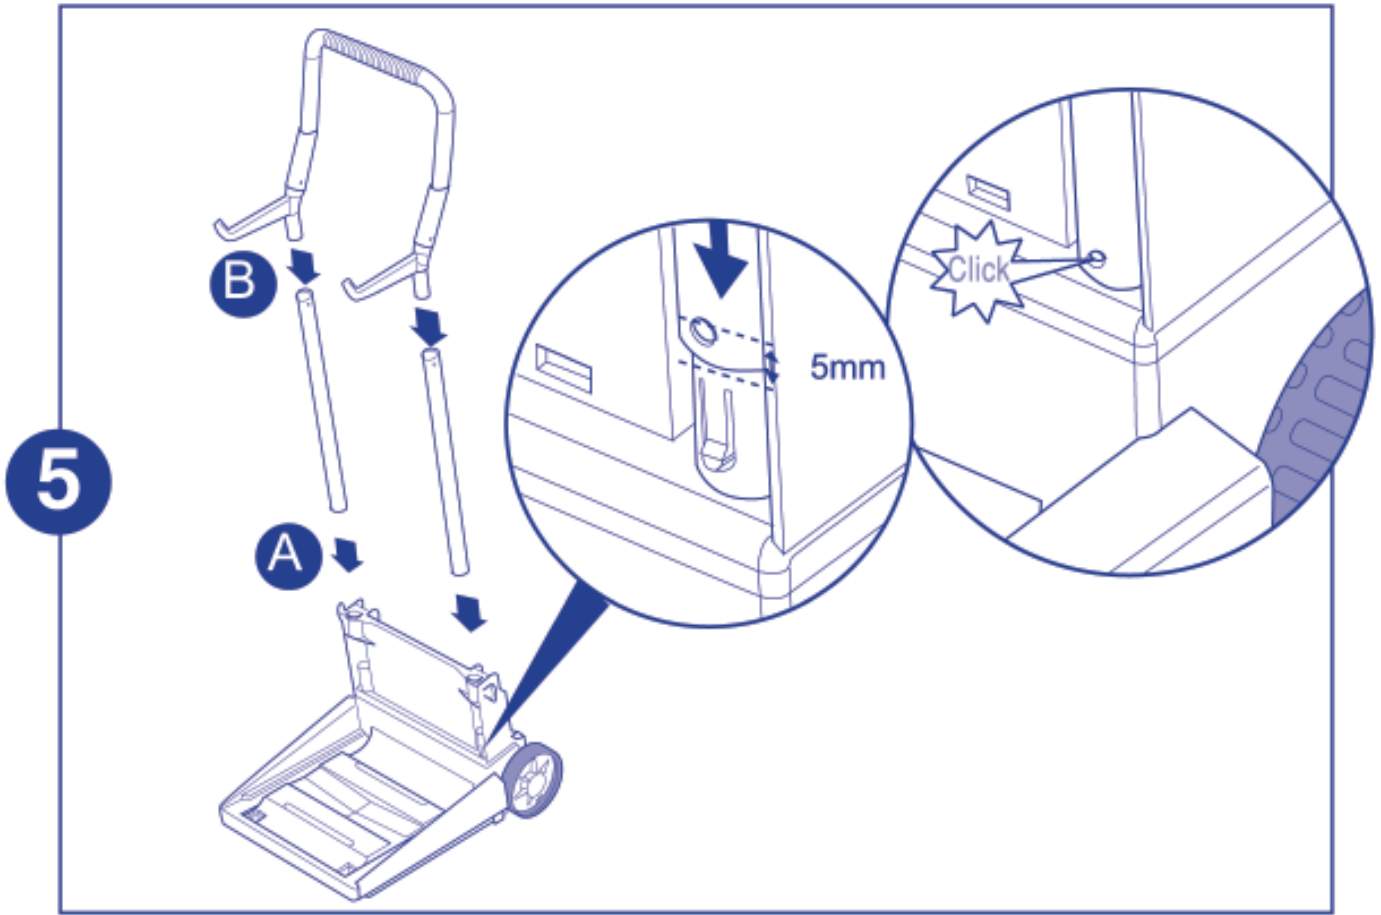

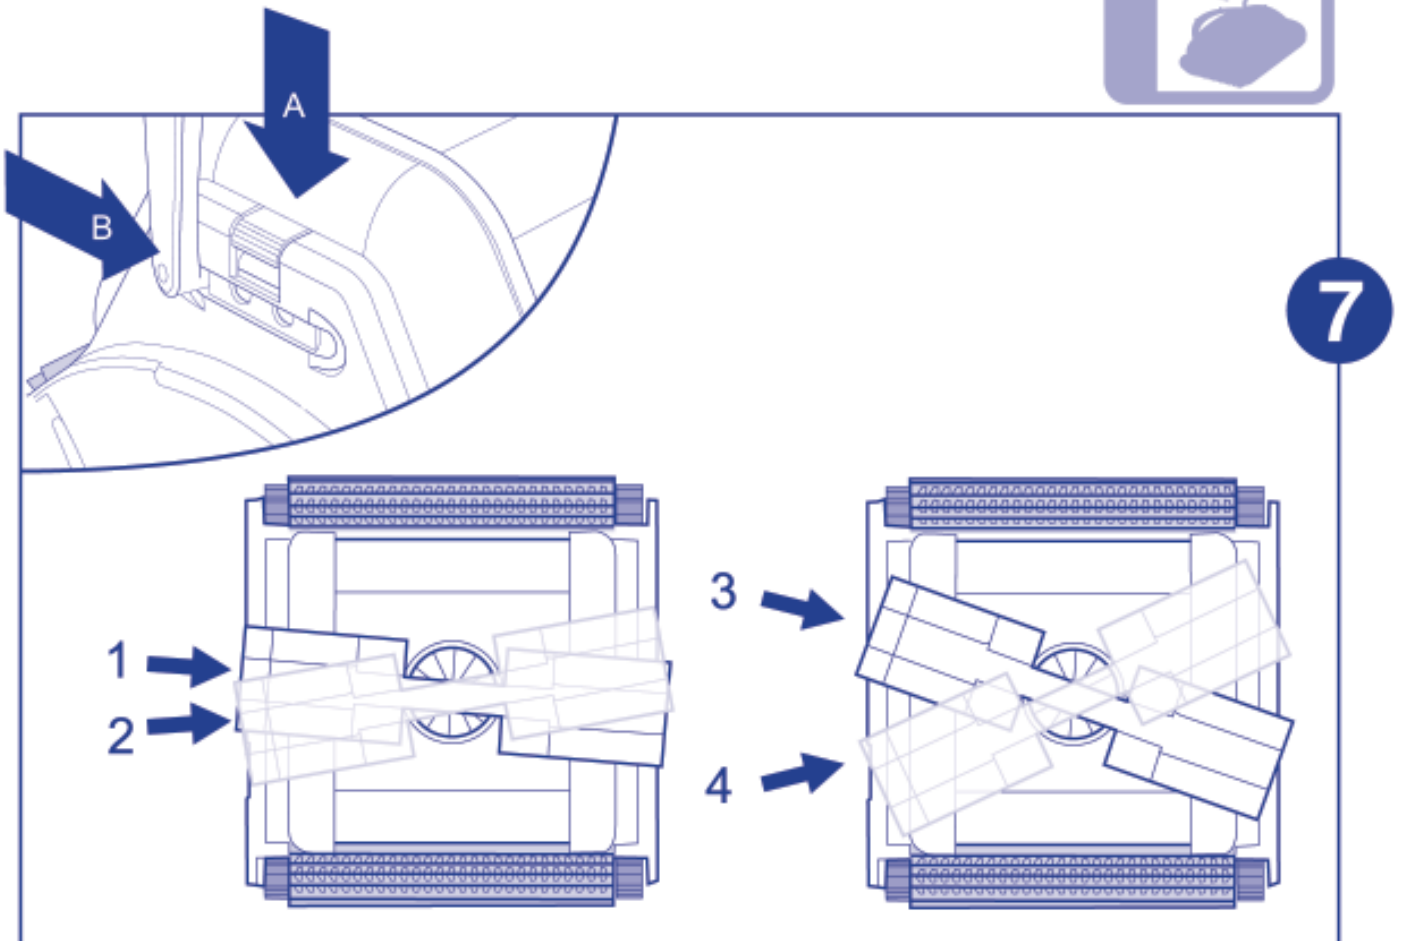


Po každém čistícím cyklu změňte uhlopříčnou polohu madla vysavače:

- 1 a 2 pro pomalejší a důkladnější čištění stěn v úrovni hladiny vody v bazénu
- 3 a 4 pro rychlejší čištění stěn v úrovni hladiny vody v bazénu

Změna polohy madla je rovněž důležitá proto, aby se kabel nepřekrcoval.

Pokud jsou čistící kartáče Wonder seschlé a tvrdé, ponořte je do vody, aby změkly. Snažte se je však udržovat neustále vlhké, prodloužíte tím značně jejich životnost.

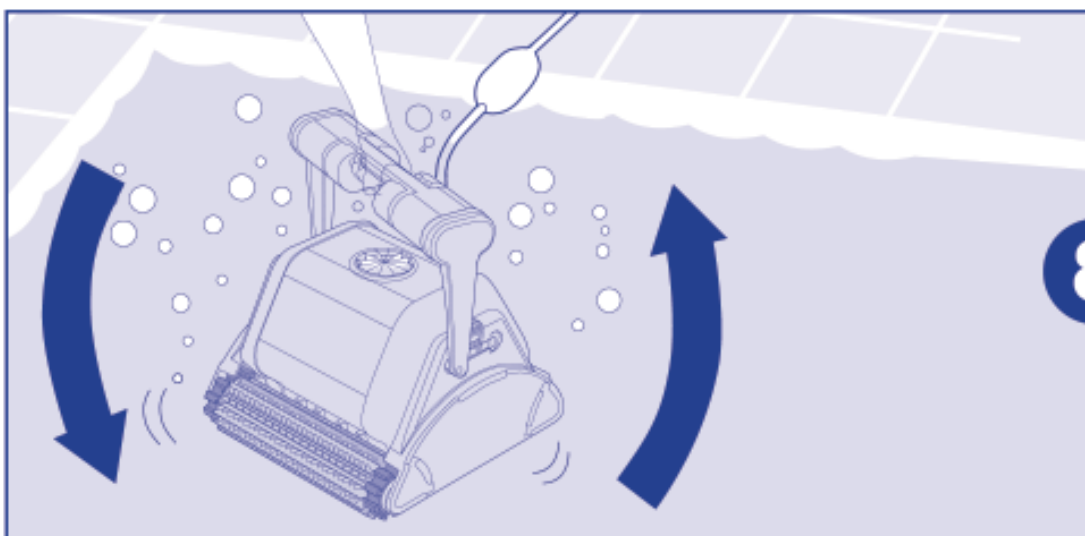


chlór
max.
2 mg/l

pH
7 -7,4



teplota
max. 32°C
min. 12°C


NaCl
max.
4 g/l

Držte vysavač za madlo, ponořte jej do bazénu a kývejte s ním ze strany na stranu, aby z něj unikl veškerý vzduch. Účinnější způsob odvzdušnění vysavače je ale jeho otočení a otevření jedné z klapek držáku filtračního vaku.

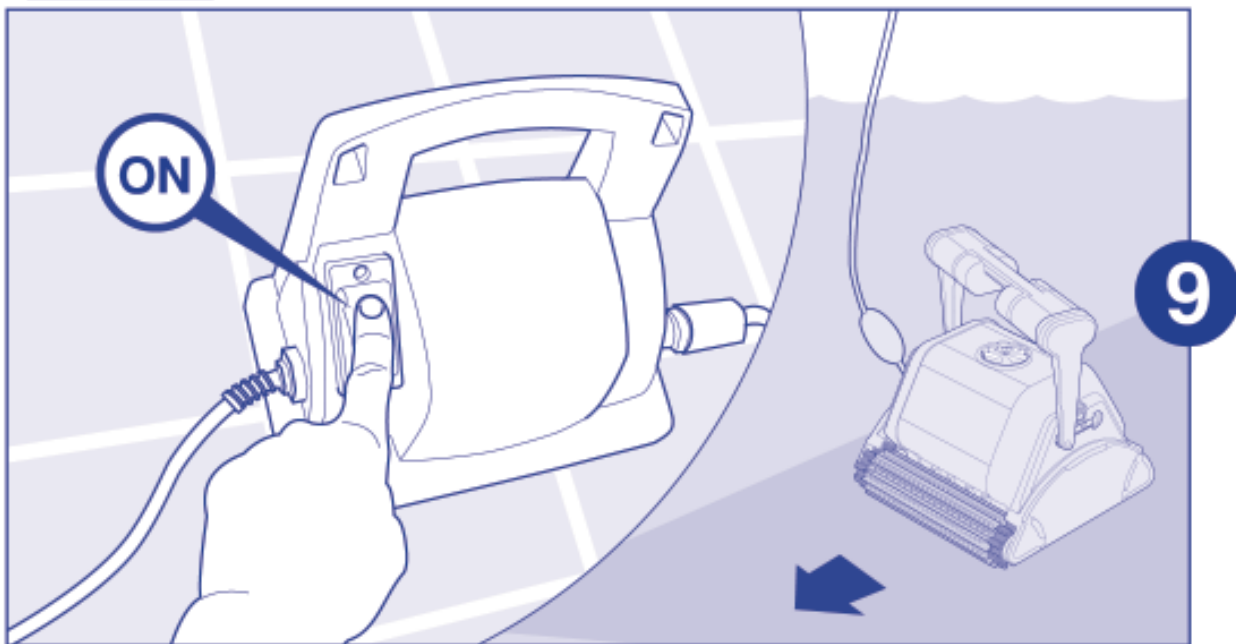





Po uplynutí čistícího cyklu se vysavač v bazénu sám zastaví. Poté vypněte hlavní spínač el. zdroje (obr. 10) a pomalu táhněte za kabel vysavač na hladinu bazénu (obr. 11). Jakmile je to možné, uchopte vysavač za madlo a vyndejte jej z bazénu. Nikdy nevyndávejte vysavač z bazénu uchopením za kabel.

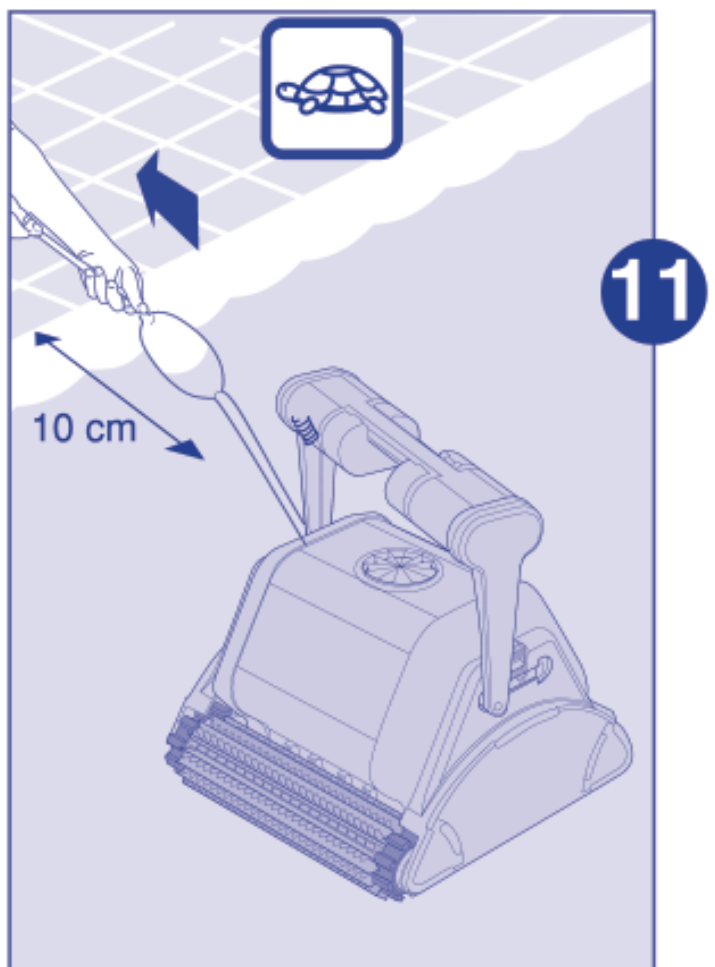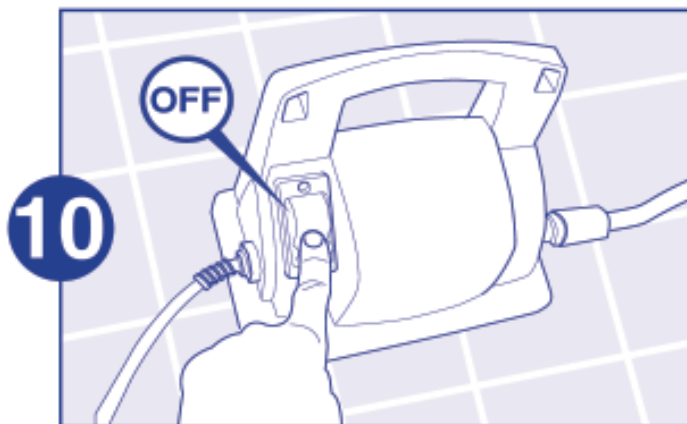

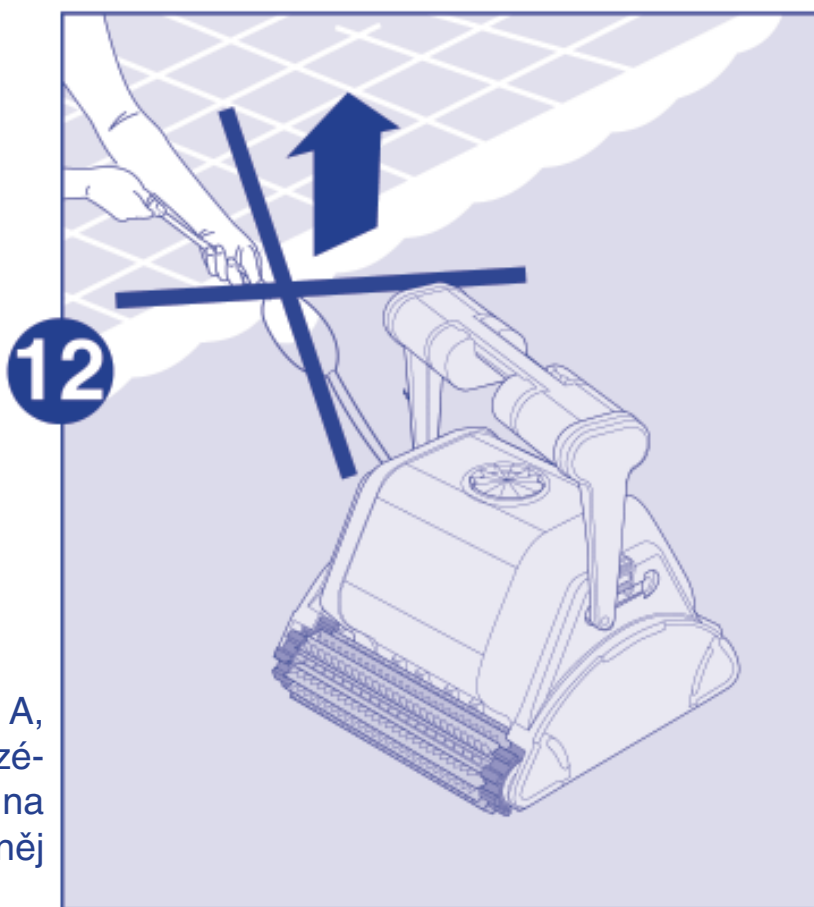

Vysavač otočte dle obr. 13 A, vytáhněte za madlo z bazénu dle obr. 13 B a přetočte na bok dle obr. 13 C, aby z něj vytekla všechna voda.

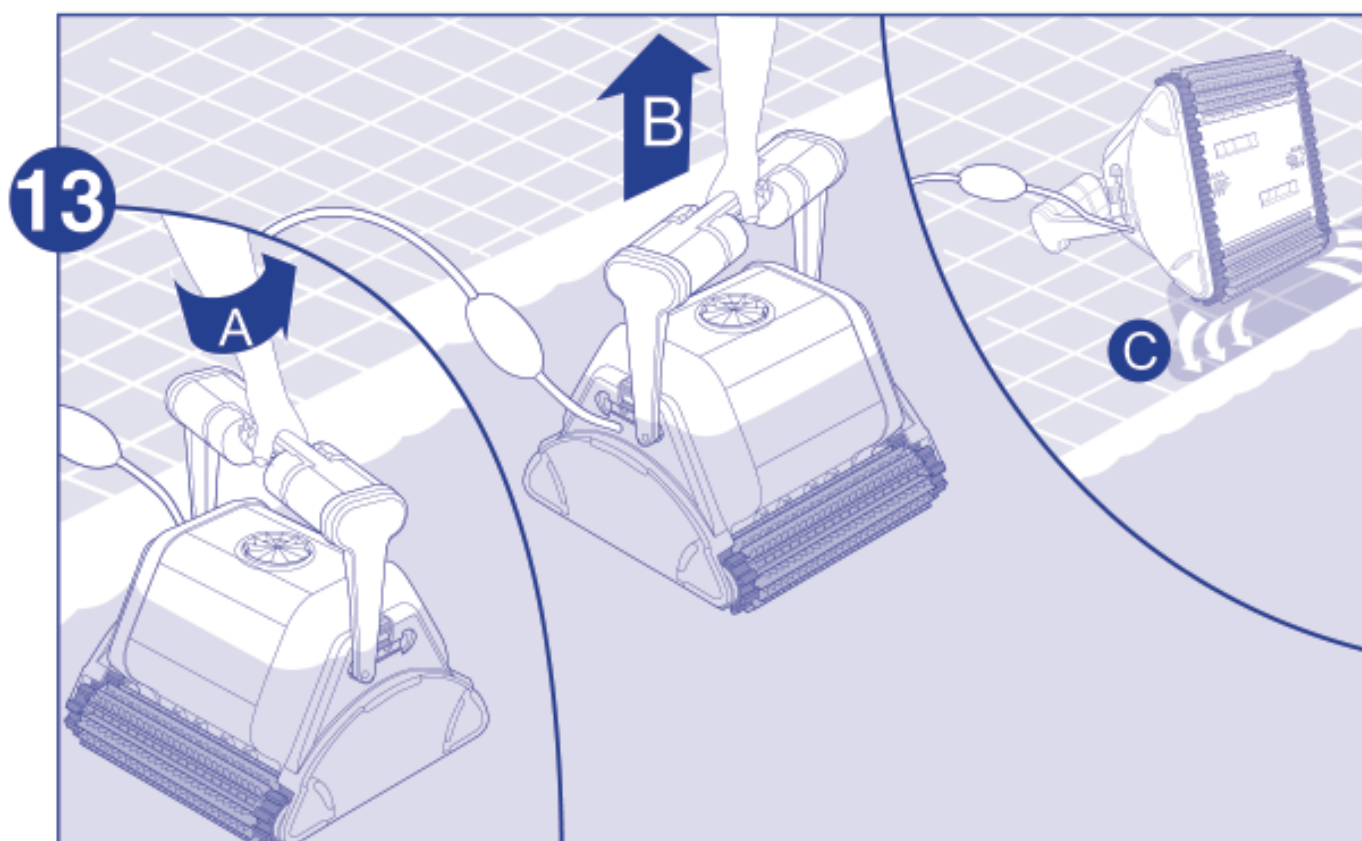


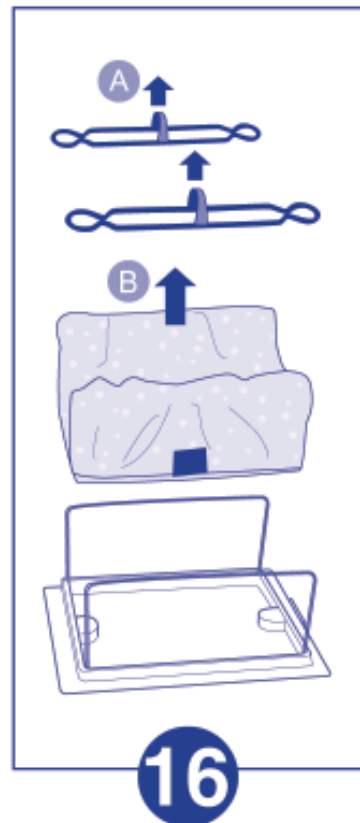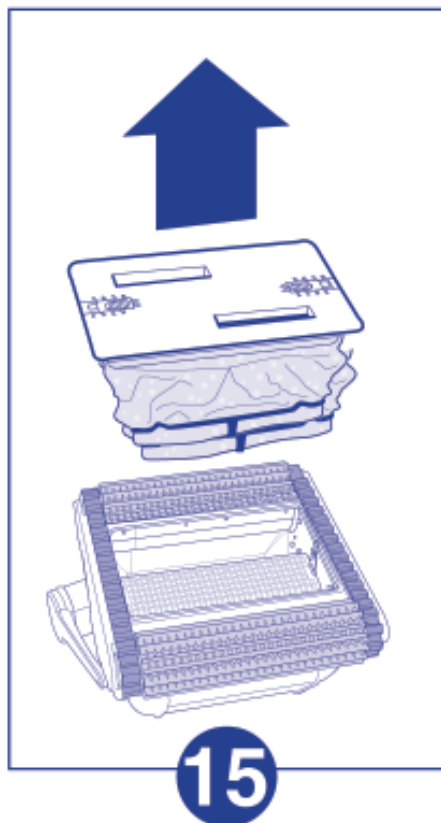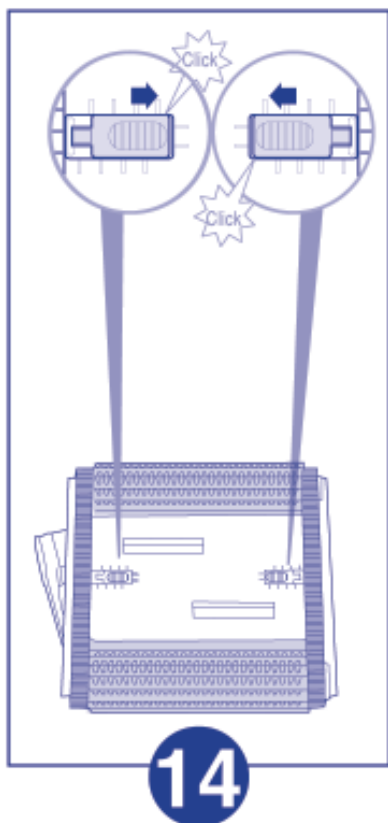



Povolte obě západky (obr. 14), vyjměte držák s čistícím vakem (obr. 15), sejměte spony a následně stáhněte vak z držáku (obr. 16).


Vysypte z vaku nečistoty, pak jej otočte naruby a zahradní hadicí důkladně oštírejte. Vak lze poté buď důkladně vymáchat nebo vyprat v pračce při použití šetrícího programu na syntetické tkaniny. Nezapomeňte rovněž oštíkat držák vaku, jeho sací klapky a pružiny.

Pozn.: Filtrační vak zachycuje i jemné nečistoty velikosti 0,05 mm. Proto je opravdu nutné při každém vyndání vysavače z bazénu ihned vak vyčistit. Rovněž vak vyčistěte, když vidíte, že vysavač již dobře nesaje nečistoty a nemá sílu vylézt na stěny bazénu. Při zaschnutí nečistot ve vaku dojde k jeho znehodnocení, nedá se již vyčistit ani vyprat.


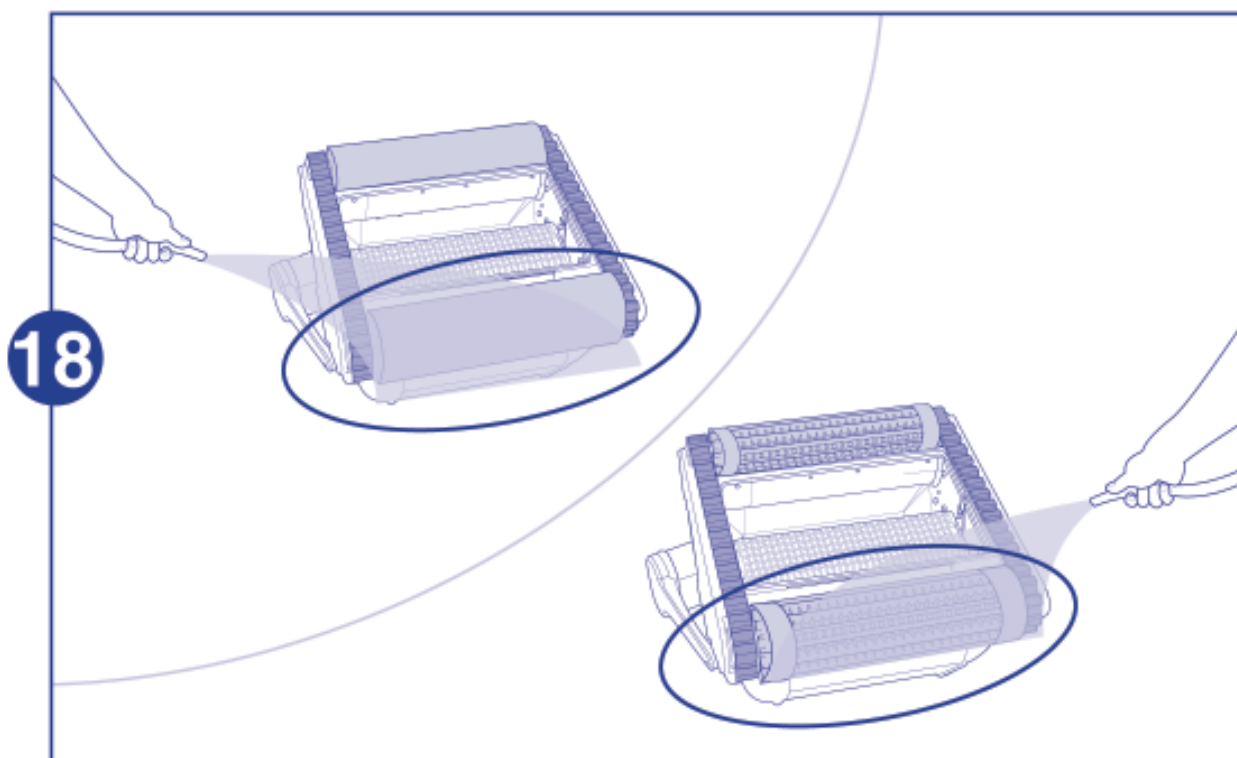


Hadicí ostříkejte (ne tlakovou vodou) kartáče a pásy. Odstraňte listí a nečistoty, které se ve vysavači zachytily a nasadte vak na držák. Tmavá textilní značka na vaku musí být uprostřed delší strany držáku, rohy vaku musí být nasazeny na drátěných rozích držáku a zafixovány sponami (obr. 19). Vložte držák s vakem na své místo a zajistěte západkami.

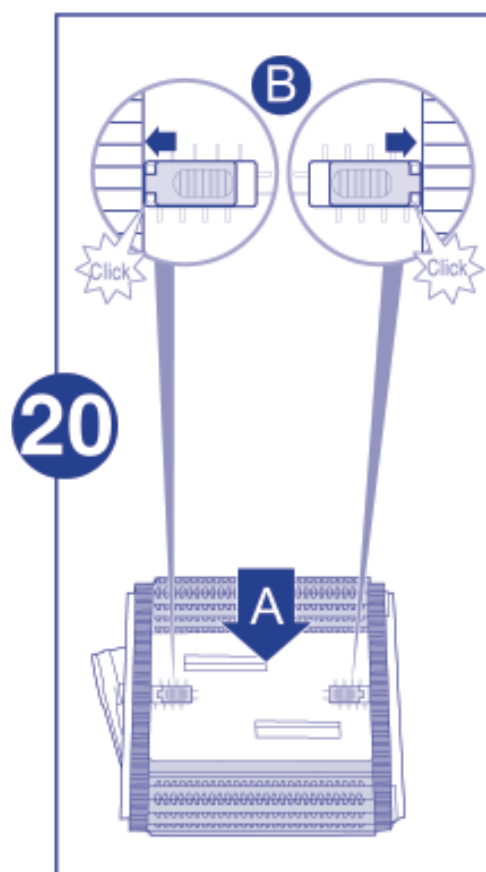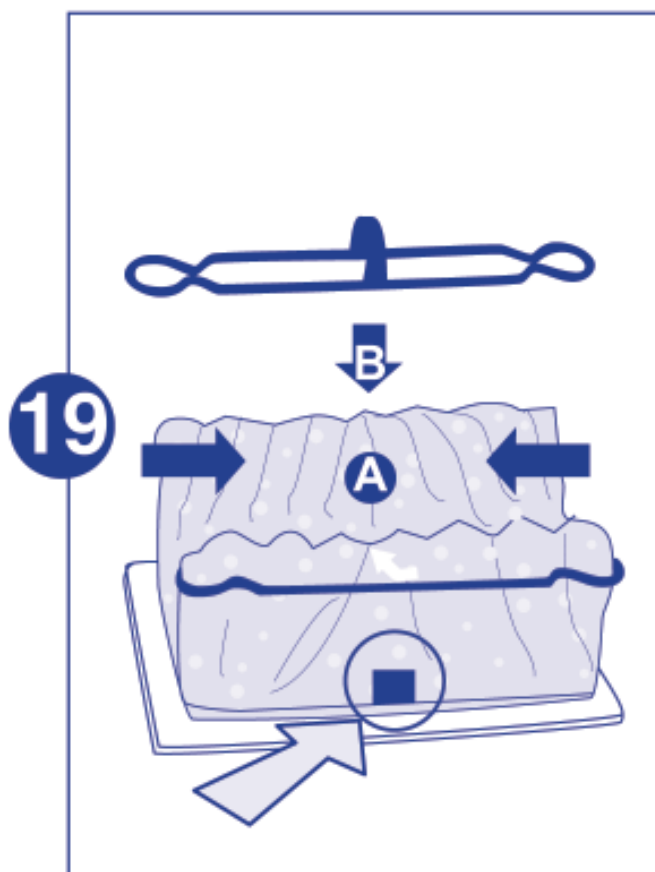


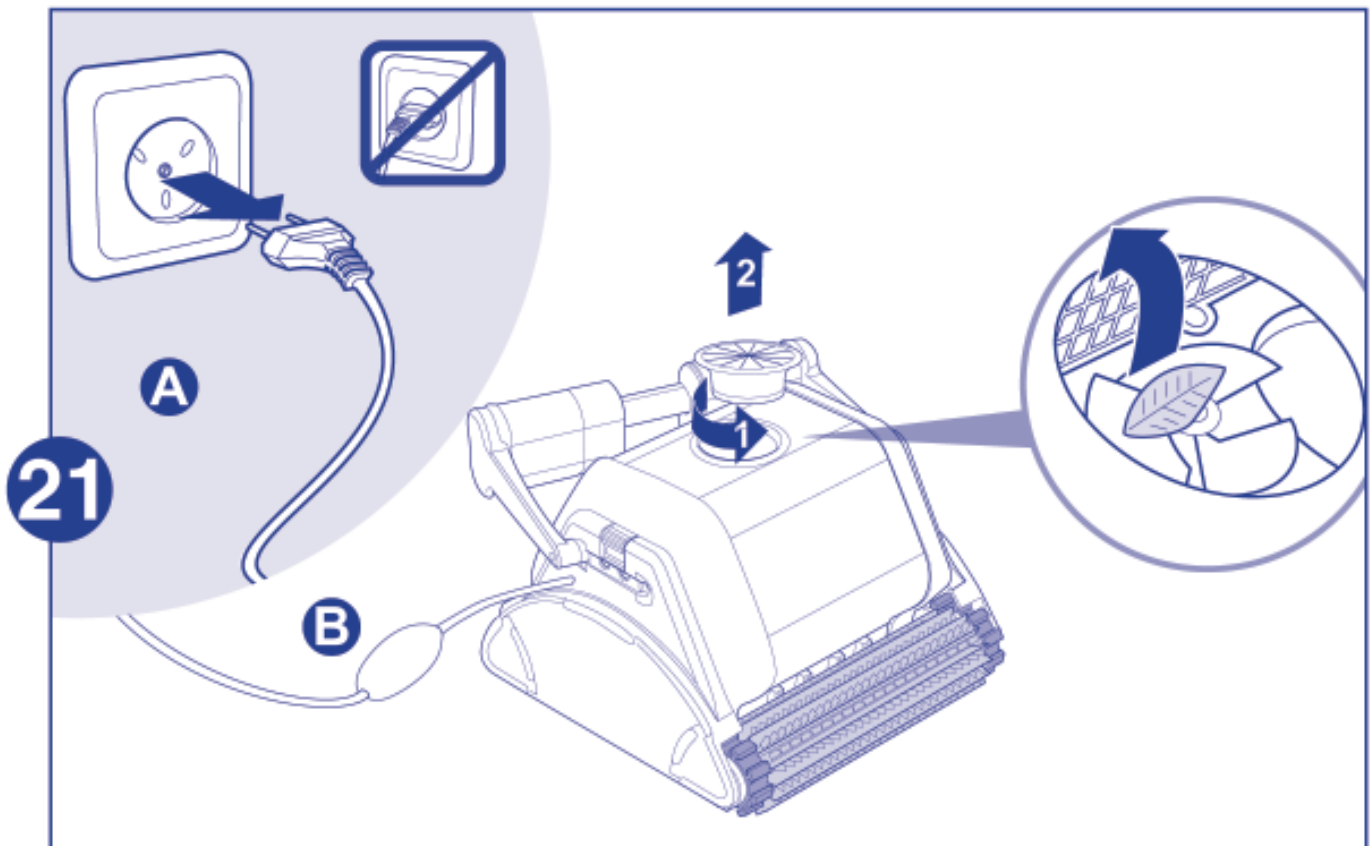


Nachází-li se listí a nečistoty na výtlaku čisticího čerpadla, je třeba vyšroubovat 2 vruty krytu, kryt uvolnit otočením a vyjmutím dle obr. 21 a nečistoty odstranit.

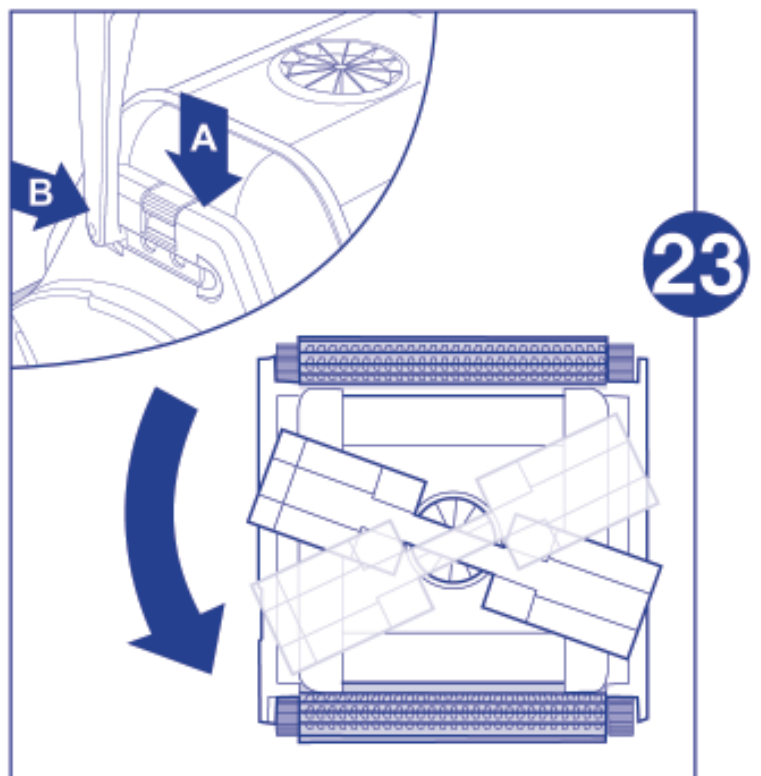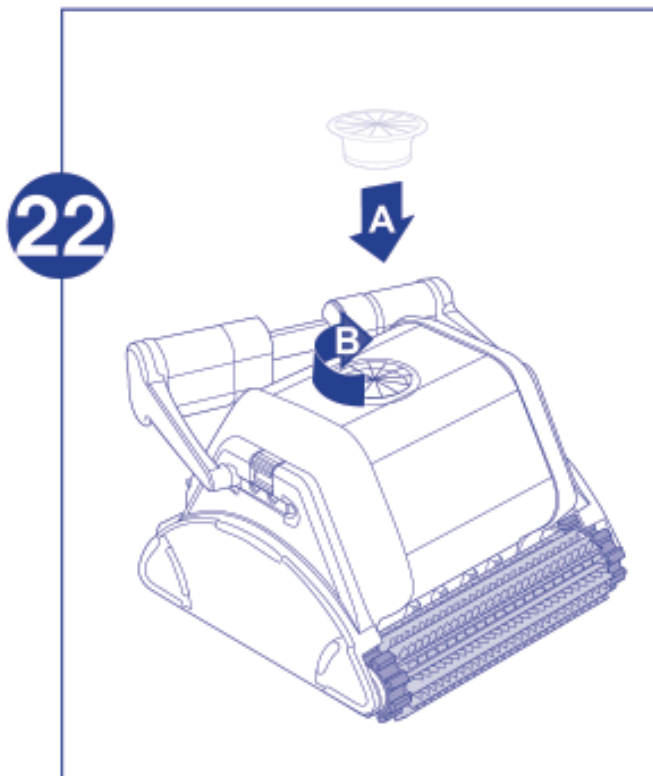


Obráceným způsobem nasadte a přišroubujte kryt čerpadla. Nezapomeňte před každým čistícím cyklem zaměnit uhlopříčnou polohu madla.

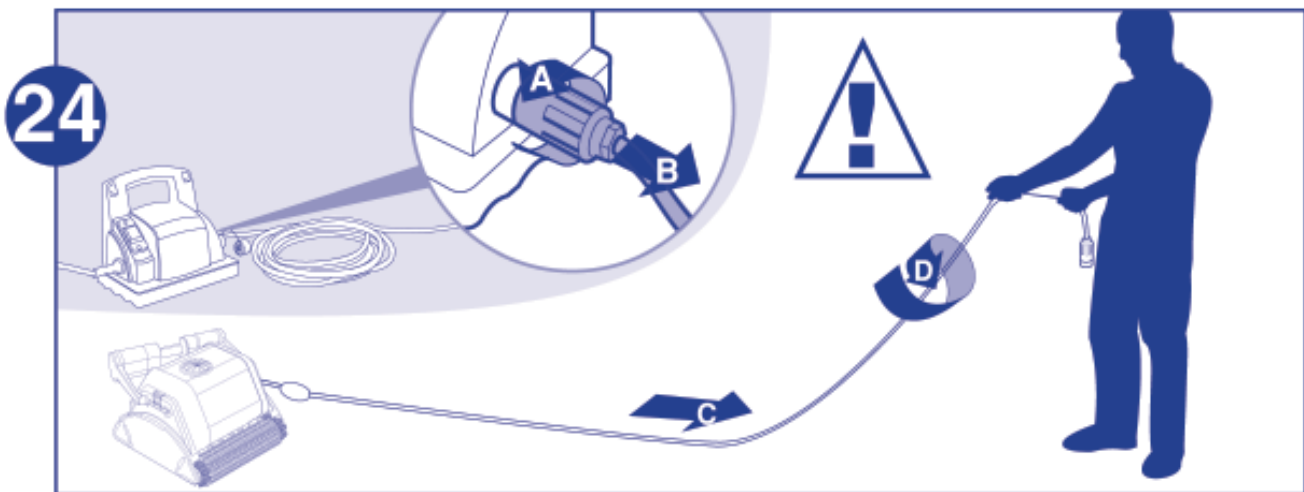


Pravidelně uvolněte přívodní kabel vysavače z el. zdroje a roztočte jej, aby smyčky na hladině neomezovaly jeho volný pohyb.

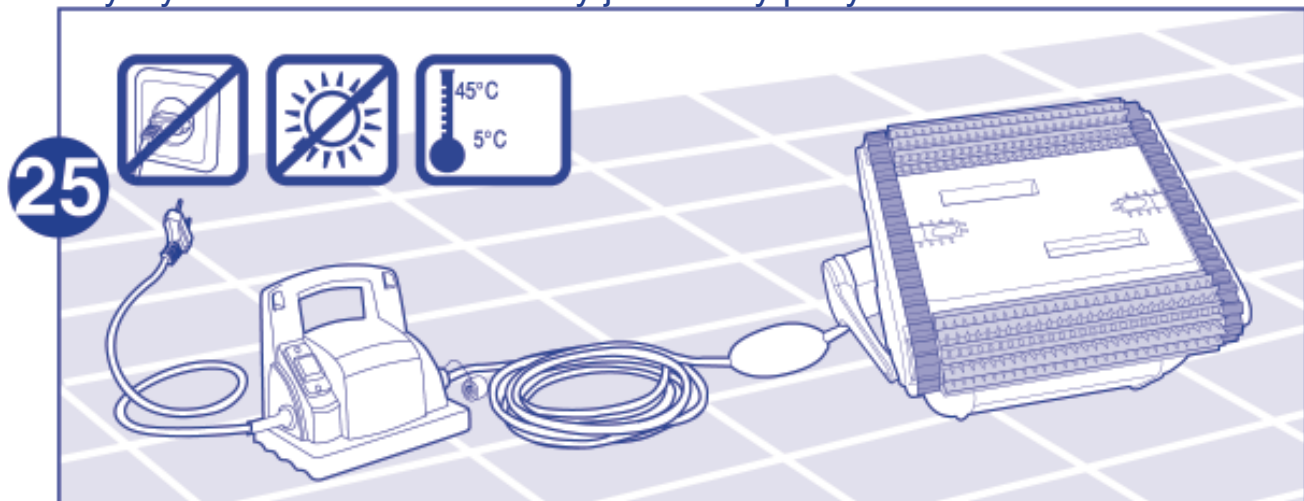

Vysavač skladujte nezapojen do el. sítě, ve stínu, při teplotách 5 - 45 °C. Nikdy nenechávejte el. zdroj ani vysavač na slunci, došlo by k jejich poškození teplem.

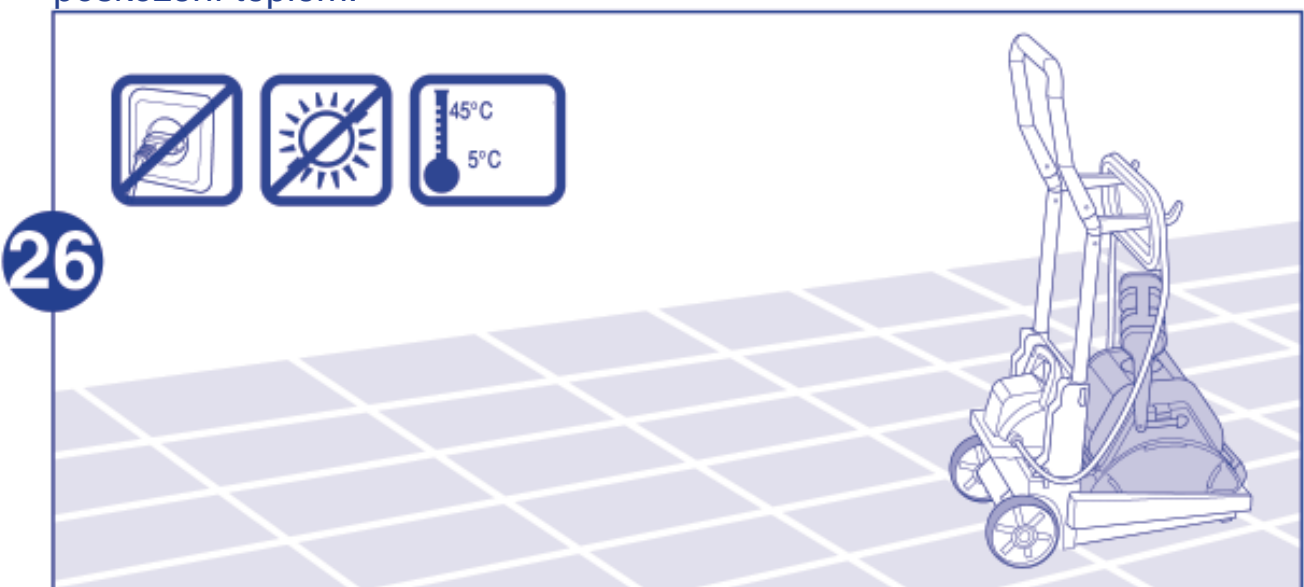

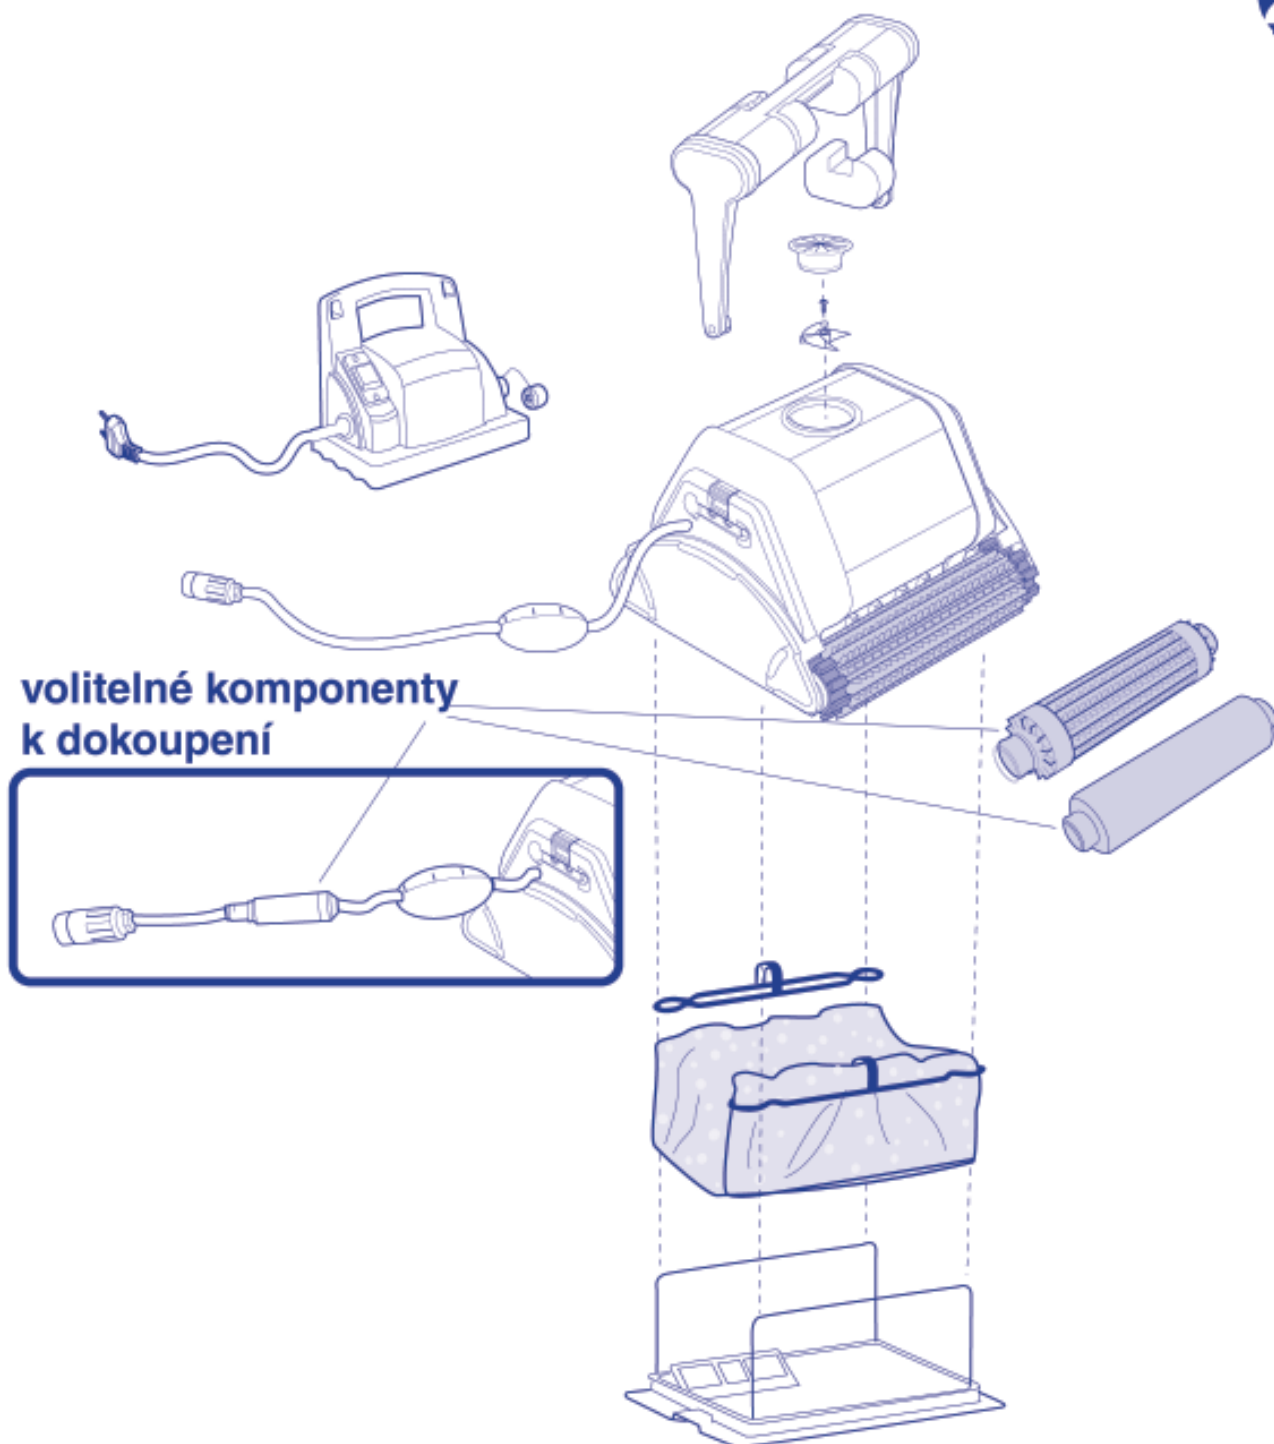


Důležité informace pro provozování automatického vysavače Superkleen:

- A) Vysavač je napájen stejnosměrným napětím 24-29 V při příkonu 135 W. Nelze jej proto nikdy používat s jiným napájecím zdrojem než dodaným s vysavačem.
- B) El. krytí vysavače je IP 68.
- C) Zdroj vysavače musí být umístěn v minimální vzdálenosti od bazénu 3m tak, aby vysavačový kabel dosáhl do všech míst v bazénu.
- D) Před každým opětovným zapnutím el. zdroje vyčkejte 30 vteřin, abyste zdroj nepoškodili.
- E) Před vyjmutím vysavače z bazénu se ujistěte, že jste vypnuli jeho napájecí el. zdroj (poloha Off).
- F) Teplota vody v bazénu pro provoz vysavače musí být v rozmezí 12 - 32°C.
- G) Maximální hloubka bazénu, v kterém může vysavač pracovat, je 5 m.
- H) Během chodu vysavače je zakázáno se v bazénu koupat.
- I) Vyčistěte filtrační vak vždy, když vyndáte SuperKleen z bazénu. Rovněž je nutné vak vyčistit, když je zanesen jemnými nečistotami, sníží se výkon sacího motoru a vysavač nedokáže vylézt na stěny bazénu. Pokud filtrační vak zanesený nečistotami uschne, nedá se již vyčistit ani vyprat.
- J) Pravidelně kontrolujte stav čistících kartáčů vysavače. Při jejich opotřebení je ihned vyměňte za nové.
- K) SuperKleen uchovávejte vždy uložen na vozíku, aby se nedeformovaly jeho kartáče, ve stínu a při teplotě 5 - 45°C. Kabel vysavače naviňte volně na háky vozíku, aby se nepřekrucoval a neomezoval v bazénu chod vysavače.
- L) Max. přípustný obsah soli (NaCl) v bazénové vodě je 4 g/l (4 kg/m³).
- M) Pravidelně kontrolujte koncentraci volného chloru v bazénové vodě. Ideální koncentrace je 1 mg/l (Vyhláška č. 135/2004 Sb. uvádí max. hodnotu volného chloru 0,6 mg/l).
- N) Ubezpečte se, že pH bazénové vody je vždy 7,2 - 7,6.
- O) Kartáče Wonder a kombinované kartáče je třeba vždy po použití vysavače dokonale očistit a nechat okapat. Pro prodloužení životnosti Wonder a kombinovaných kartáčů je třeba je udržovat neustále ve vlhkém stavu, aby neseschly. To platí i při jejich dlouhodobém skladování.
- P) S dodavatelem se poraďte o možnosti použití hrubých a jednorázových filtračních vaků, které se dají doobjednat.
- Q) K ochraně vysavače a vozíku při ukládání lze doobjednat textilní kryt, který je vhodný pro venkovní i vnitřní použití.
- R) Pokud dochází při čištění stěn bazénu k zavzdušnění vysavače a k jeho vypnutí, znamená to, že je příliš nadsášen vodou. Je třeba zkrátit polystyrénové plováky v madlu vysavače, část 2.2 případně i 2.3. Oba plováky musí být zkráceny stejně. Odříznuté kousky nevyhazujte, mohou se Vám hodit později.

Vysavače Dolphin byly úspěšně vyzkoušeny v mnoha bazénech, nicméně výrobce, firma Maytronics, nemůže zaručit jejich plnou funkčnost ve všech bazénech (problematické mohou být bazény, které mají malý rádius, nevhodně provedené schody, atypické tvary ap.) Vysavače Dolphin nejsou vhodné pro kruhové bazény.

Upozornění:

v případě vlastních oprav uživatele, otevření motorové jednotky nebo spuštění vysavače vyndaného z vody, automaticky zaniká záruka za výrobek!

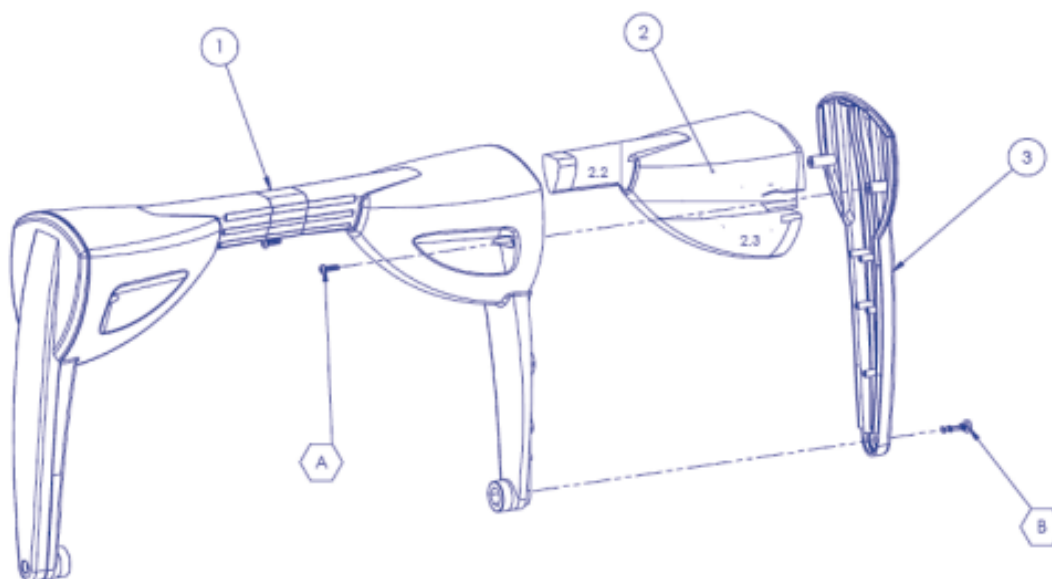

Záruční i pozáruční servis zajišťuje

Astral - bazénové příslušenství, s.r.o.

Doubravice 86

25170 Dobřejovice, Praha - východ

tel. +420 323638208, info@astralpool.cz

Spotřební náhradní díly (filtrační vaky, kartáče, pasy)žádejte u svého dodavatele!

Výrobce si vyhrazuje právo změnit zcela nebo částečně výrobek či tento návod bez předchozího upozornění.