

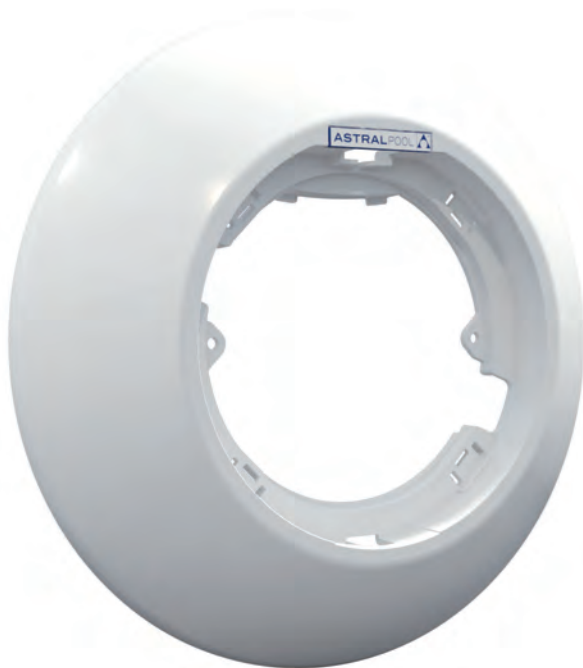
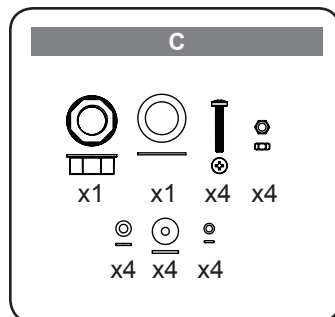


# DEKORAČNÍ KRYT LUMIPLUS FLEXISLIM

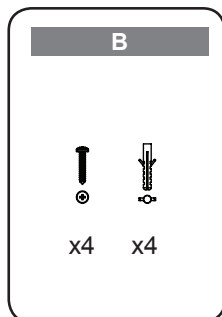


**NÁVOD K INSTALACI**

**ASTRALPOOL** 

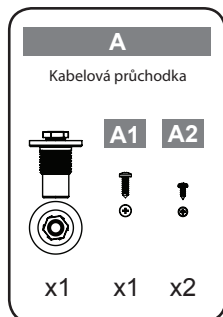



## NOVÝ BAZÉN

### B BETONOVÝ BAZÉN

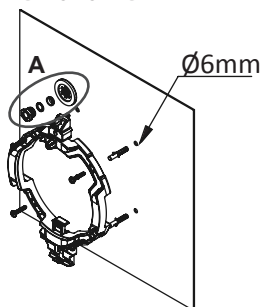


obr. 1






### C PREFABRIKOVANÝ BAZÉN

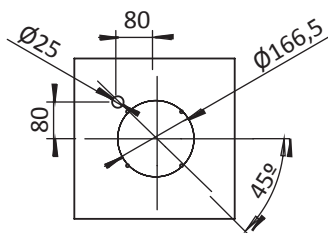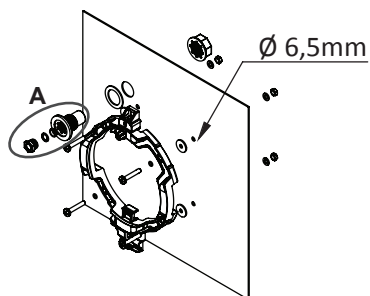

obr. 2



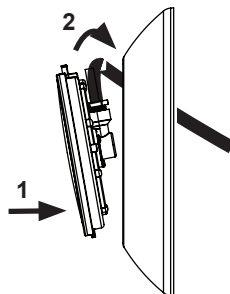


obr. 3

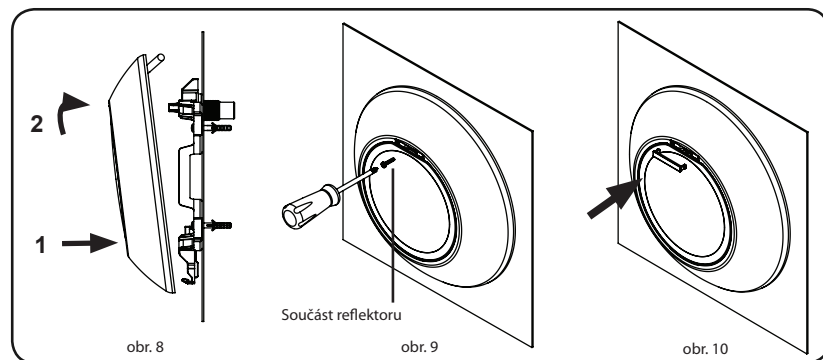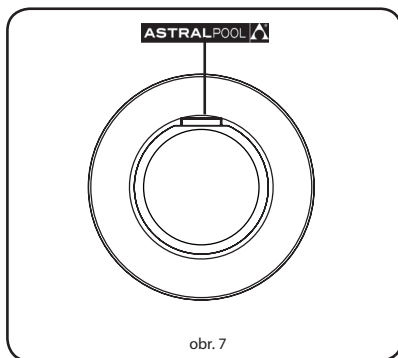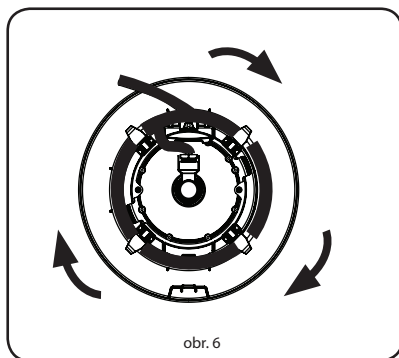
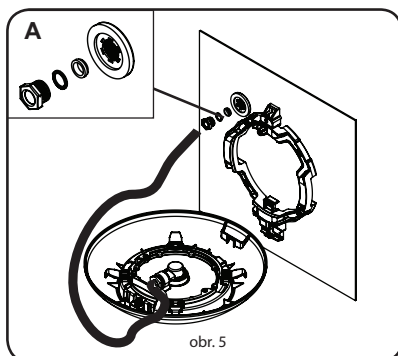
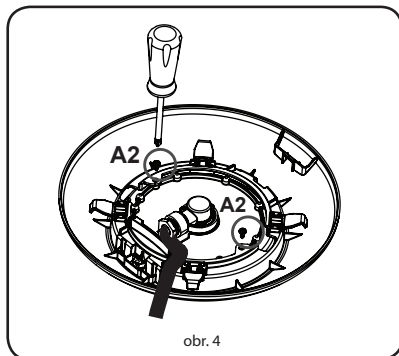


## ÚPRAVY STARÝCH SYSTÉMŮ

CODE 00346 - 00361

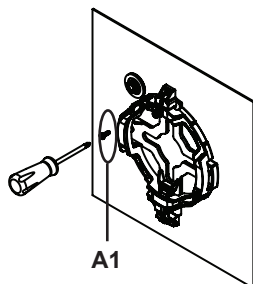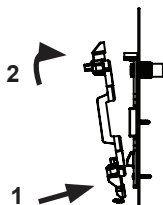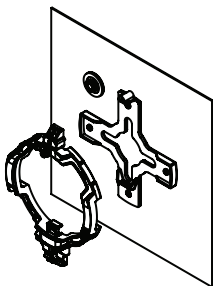


CODE 21626- 21627

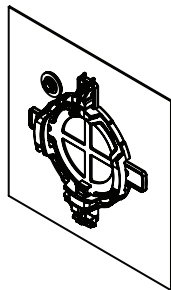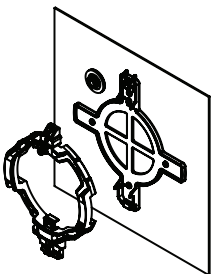

- Pokud chcete vyměnit reflektor, rozeberte jej v opačném pořadí.

## • TECHNICKÉ VLASTNOSTI

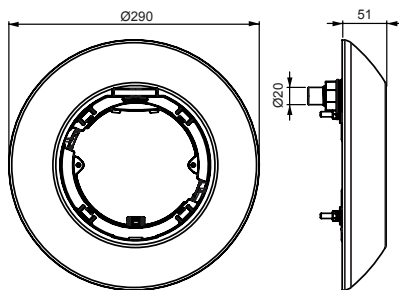

### **Vyrobeno ve Španělsku**

Sacopa, S.A.U.  
Pol. Ind. Poliger Sud – Sector I  
17854 Sant Jaume de Llierca (Španělsko)

### **ASTRALPOOL**

Avda. Francesc Macia, 60, planta 20  
08208 Sabadell (Barcelona) Španělsko  
info@astralpool.com

### **71214E201**

- Všechny nebo některé části tohoto dokumentu nebo jeho obsah se mohou změnit bez předchozího upozornění.