


Doporučené vzdálenosti podpěr potrubí z PVC-U PN 10 / 16

Nominální průměr (mm)		10	12	16	20	25	32	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160
Montážní poloha	[mm]																
20°C (20°C)	A/B/C/D	300	300	400	400	400	400	500	580	640	720	800	880	960	1020	1080	1160
20°C (20°C)	E	300	300	400	400	400	400	500	580	640	720	800	880	900	-	-	-
20°C (20°C)	F	300	300	400	400	400	400	500	580	640	720	800	880	900	-	-	-
Montážní poloha	[mm]																
30°C (20°C x 0,85)	A/B/C/D	255	255	340	340	340	340	425	493	544	612	680	748	816	857	918	986
30°C (20°C x 0,85)	E	255	255	340	340	340	340	425	493	544	612	680	748	765	-	-	-
30°C (20°C x 0,85)	F	255	255	340	340	340	340	425	493	544	612	680	748	765	-	-	-
Montážní poloha	[mm]																
40°C (20°C x 0,70)	A/B/C/D	210	210	280	280	280	280	350	406	448	504	560	616	672	714	756	812
40°C (20°C x 0,70)	E	210	210	280	280	280	280	350	406	448	504	560	616	630	-	-	-
40°C (20°C x 0,70)	F	210	210	280	280	280	280	350	406	448	504	560	616	630	-	-	-
Montážní poloha	[mm]																
50°C (20°C x 0,60)	A/B/C/D	180	180	240	240	240	240	300	348	384	432	480	528	576	612	648	696
50°C (20°C x 0,60)	E	180	180	240	240	240	240	300	348	384	432	480	528	540	-	-	-
50°C (20°C x 0,60)	F	180	180	240	240	240	240	300	348	384	432	480	528	540	-	-	-
Montážní poloha	[mm]																
60°C (20°C x 0,50)	A/B/C/D	150	150	200	200	200	200	250	290	320	360	400	440	480	510	540	580
60°C (20°C x 0,50)	E	150	150	200	200	200	200	250	290	320	360	400	440	450	-	-	-
60°C (20°C x 0,50)	F	150	150	200	200	200	200	250	290	320	360	400	440	450	-	-	-

* Nedoporučuje se horizontální montáž, ani montáž na stěnu nebo strop. Montáž na stěnu či strop lze provést jen při použití speciálních podpěr – viz obr. B a C).

Montážní polohy:

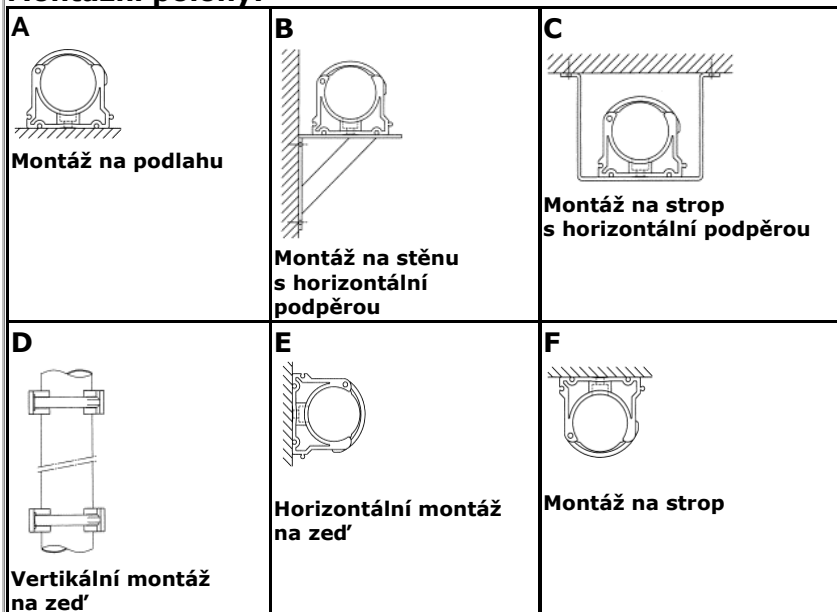

Podmínky pro uvedené doporučené vzdálenosti podpěr:

Podpěry je třeba připevňovat na rovnou a stabilní plochu. Doporučené vzdálenosti podpěr platí pouze pro potrubí PVC-U, při tlaku vody PN 10 nebo PN 16, při uvedených teplotách a při statickém tlaku. Pro dynamické namáhání potrubí při spuštění čerpadel nebo při manipulaci s armaturami je třeba použít další speciální podpěry, které odolávají dynamickým rázům. Rovněž je třeba použít speciální podpěry při instalaci těžkých armatur, ovládacích baterií apod.